

- \* 依據手機的軟體或服務供應業者的不同，本手冊中的某些內容可能會與您的手機有所差異。
- \* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- \* SAR 標準值 2.0W/kg，送測產品實測值為 0.238 W/kg。

### 安裝 Kies (電腦同步) Kies

1. 從三星網站 ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) 下載最新版本的 Kies 並將之安裝在您的電腦上。
2. 在「功能表」模式中，選取**設定** → **關於手機** → **USB 設定** → **Samsung Kies**。
3. 使用電腦資料纜線，將您的手機連線到電腦。  
如需詳細資訊，請參閱 Kies 說明。

Samsung GALAXY S **GT-I9000**

# 使用手册



# 使用本手冊

感謝您購買三星手機。透過三星的高科技與標準，本手機將提供您高品質的行動通訊和娛樂。

此使用者手冊專用於指導您瞭解手機的各項功能和特性。

- 使用手機之前請先詳閱本手冊，以確保安全正確地使用手機。
- 本手冊中的說明基於手機的預設設定。
- 請加以妥善保存以供日後參考。

## 圖示說明

在您開始使用之前，請先熟悉本手冊中將會出現的各種圖示：



**警告**—指各種可能導致自己或他人受傷的情況。



**小心**—指各種可能導致手機或其他設備損壞的情況。



**注意**—指注意事項、使用提示或其他資訊。

- **參閱**—指含有相關資訊的頁數，例如：  
► 第 12 頁（即代表「參閱第12 頁」）
- **按照**—指爲了執行某一步驟，而須選擇選項或功能表的順序，例如：在「待機」模式下，選擇**訊息** → **新訊息**（即代表按**訊息**後，再按**新訊息**）
- [    ] **方括弧**—指手機按鍵，例如：[⓪]（即代表「電源鍵」）

## 版權資訊

構成本裝置的所有技術及產品，其版權皆屬於個別所有人所有：

- 此產品擁有以 Linux 爲基礎的 Android 平台，可透過多種基於 JavaScript 的軟體進行擴充。
- Google、Android Market、Google Talk、Google Mail 和 Google Maps 是 Google, Inc. 的商標。Bluetooth® 爲 Bluetooth SIG, Inc. 通行於全球的註冊商標。
- YouTube 是 YouTube, LLC. 的商標。YouTube 標誌是 YouTube, LLC. 的註冊商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註冊商標。
- Java™ 爲 Sun Microsystems, Inc. 的商標。
- Windows Media Player® 屬於 Microsoft Corporation 的註冊商標。

- **srs** CS Headphone 以及 **srs** WOW HD 皆為 SRS Labs, Inc. 商標。CS Headphone 以及 WOW HD 科技皆為 SRS Labs, Inc. 之授權產品。
- Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED 標誌以及 Wi-Fi 標誌為 Wi-Fi Alliance 之註冊商標。
- DivX® 為 DivX, Inc. 的註冊商標，並在授權下使用。



**CE0168**!

## 關於 DIVX 視訊

DivX® 是由 DivX, Inc. 所創的數位視訊格式。本手機為可播放 DivX 視訊的官方「DivX 認證」裝置。請造訪 [www.divx.com](http://www.divx.com)，瞭解關於將檔案轉換至 Divx 視訊的詳細資訊與軟體工具。

## 關於 DIVX 隨選視訊

您必須註冊此「DivX 認證®」裝置，才能播放 DivX 隨選視訊 (VOD) 內容。若要產生註冊碼，請在手機設定功能表中尋找「DivX VOD」部分。使用此註冊碼移至 [vod.divx.com](http://vod.divx.com)，完成註冊程序並深入瞭解 DivX VOD 相關資訊。

DivX Certified® 可播放 DivX® 影片，最大達 1280x720 (LCD解析度：800x480)。

# 目錄

## 裝配 ..... 9

拆封 ..... 9

安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池 ..... 9

電池充電 ..... 11

插入記憶卡（選購） ..... 13

添加電話繩（選購） ..... 14

## 開始使用 ..... 15

開機和關機 ..... 15

開始瞭解手機 ..... 15

使用觸控式螢幕 ..... 18

鎖定或解除鎖定觸控式螢幕和按鍵 .... 19

開始瞭解待機螢幕 ..... 20

存取應用程式 ..... 21

自訂手機 ..... 23

輸入文字 ..... 26

從 Android Market 下載應用程式 30

從網路下載檔案 ..... 31

同步資料 ..... 32

## 通訊 ..... 33

通話 ..... 33

訊息 ..... 38

Google 郵件 ..... 40

電子郵件 .....	41
Google Talk .....	43
Social Hub .....	44

## 娛樂 ..... 45

相機 .....	45
視訊播放器 .....	54
媒體瀏覽器 .....	55
音樂播放器 .....	56
FM 收音機 .....	59

## 個人資料 ..... 62

聯絡人 .....	62
行事曆 .....	65
備忘錄 .....	66
語音錄製 .....	66

## 網路 ..... 68

網際網路 .....	68
Layar .....	71
地圖 .....	71
YouTube .....	73
今日動態 .....	74
Market .....	75

## 連線 ..... 76

藍牙 ..... 76

Wi-Fi ..... 77

數位連結中心 ..... 79

行動 AP ..... 81

電視連線（電視輸出模式） ..... 82

電腦連線 ..... 82

## 工具 ..... 86

時鐘 ..... 86

計算器 ..... 88

Aldiko eBook ..... 88

日誌 ..... 90

我的檔案 ..... 91

ThinkFree Office ..... 91

編寫和傳送 ..... 93

## 設定 ..... 94

存取設定功能表 ..... 94

無線和網路 ..... 94

通話設定 ..... 95

聲音與顯示 ..... 96

位置和安全 ..... 97

應用程式 ..... 98



帳戶與同步處理 .....	99
隱私 .....	99
SD 卡和手機儲存 .....	100
搜尋 .....	100
地區設定與文字 .....	100
輔助設定 .....	102
文字轉語音 .....	102
日期與時間 .....	103
關於手機 .....	103

選單功能一覽表 .....	104
---------------	-----

疑難排解 .....	105
------------	-----

安全與使用資訊 .....	109
---------------	-----

# 裝配

## 拆封

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 手機
- 電池
- 旅行充電器（充電器）
- 使用者手冊



請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能造成非屬製造商保固範疇的損壞或故障。




- 視所在地區可用或服務供應商所提供的軟體和配件而定，您手機隨附配件可能有所不同。
- 可向本地三星經銷商購買其他配件。
- 隨附配件應用在您手機上時性能最佳。

## 安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池

選購行動電話服務時，您將收到一張 SIM 卡（用戶識別卡），裡面載有選購詳細資料，例如個人識別號碼（PIN）和自選服務。若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，請購買 USIM 卡（通用用戶識別卡）。


若要安裝 SIM 或 USIM 卡和電池：

- 1 如果手機處於開機狀態，請按住 [⏻]，並選擇**電源關閉**進行關機。
- 2 取下後蓋。

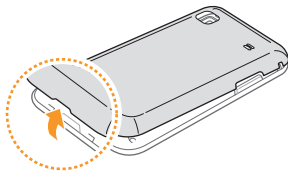


❗ 取下後蓋時，請小心不要傷及指甲。

3 插入 SIM 或 USIM 卡。

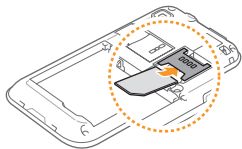


- 將 SIM 卡或 USIM 卡放入手機，金色觸點向下。
- 如果未插入 SIM 或 USIM 卡，則僅能使用手機的非網路服務及部分功能。
- 請勿將記憶卡插入 SIM 卡插槽。

4 插入電池。

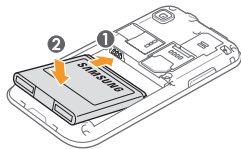

5 蓋上後蓋。

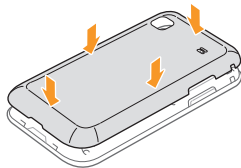

## 電池充電


首次使用手機之前，必須為電池充電。

您可用提供的旅行充電器為手機充電，或用電腦傳輸線將手機連接至電腦來進行充電。




僅用三星核可的充電器和纜線。未經核可的充電器或纜線，可能導致電池爆炸或手機毀損。



電池電力不足時，手機會發出警示音和顯示電力不足訊息。電池圖示  也會變成空白，並轉為紅色。如果電池電力過低，手機會自動關機。對電池充電後，才能繼續使用手機。



## 用旅行充電器充電

- 1 開啓手機頂部的多功能插孔蓋。
- 2 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。

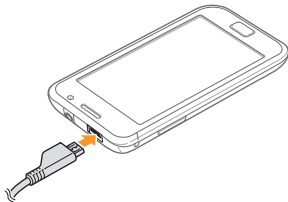



旅行充電器連接不當，可能導致手機嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均未在保固範疇內。

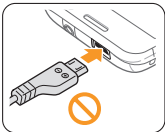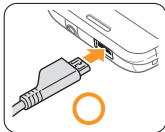

3 將旅行充電器較大一端插入電源插座。



- 可在充電時使用手機，然而會延長電池完全充電的時間。
- 充電時，手機可能變熱。此係正常現象，不會影響手機的使用壽命或性能。
- 如果手機不能正確充電，請將手機和充電器帶至三星服務中心。

4 電池充滿電（電池圖示不再移動）時，從手機拔出旅行充電器，然後從電源插座拔除。



請勿在取出旅行充電器前取出電池。這樣做，可能導致損壞手機。

首次為電池充電時，可能需要 4 小時才能充滿電。因為電池屬耗材，電池會逐漸損耗，充電時間亦會縮短。手機的初始充電量約 1500 mAh。

## › 用電腦傳輸線充電

充電前，請確保電腦已開機。

1 開啓手機頂部的多功能插孔蓋。

2 將電腦傳輸線的一端（micro USB）插入多功能插孔。

3 將電腦傳輸線的另一端插入電腦上的 USB 埠。



視所使用的電腦傳輸線類型而定，可能需稍候片刻才能開始充電。

4 電池充滿電（電池圖示不再移動）時，從手機拔除電腦傳輸線，然後從電腦拔除傳輸線。

## 插入記憶卡（選購）

若要儲存額外的多媒體檔案，必須插入記憶卡。手機支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，容量最高為 32 GB（視記憶卡製造商和類型而定）。




三星使用核可的記憶卡業界標準，某些品牌可能與您的手機未完全相容。使用不相容的記憶卡可能損壞您的手機或記憶卡，並可能損毀卡中所儲存的資料。



- 手機僅支援記憶卡的 FAT 檔案系統。如果插入用另一檔案系統格式化的卡，則手機將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除資料，會縮短記憶卡的使用壽命。
- 將記憶卡插入手機中，則記憶卡的檔案系統將顯示在內建記憶體 (moviNAND™) 下的 /sdcard/sd 資料夾。

1 取下後蓋。

2 將金色觸點向下，插入記憶卡。

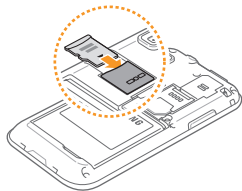

3 將記憶卡推入卡槽，直到鎖定到位。

4 蓋上後蓋。

## 取出記憶卡

取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。

1 在「待機」模式下，選擇**程式** → **設定** → **SD 卡和手機儲存** → **卸載 SD 卡**。

2 取下後蓋。

3 向裡輕推記憶卡，直至從手機脫離。

4 將記憶卡從記憶卡插槽中拉出。

5 取出記憶卡。

6 蓋上後蓋。

❗ 請勿在手機傳送或存取資訊時取出記憶卡，否則可能導致資料丟失，或損壞記憶卡或手機。

## › 格式化記憶卡

在電腦上格式化記憶卡，可能會導致記憶卡與手機不相容。請僅在手機上格式化記憶卡。


在「待機」模式下，選擇**程式** → **設定** → **SD 卡及和機儲存** → **格式化 SD 卡** → **格式化 SD 卡**。

❗ 格式化記憶卡前，請記得對手機上的所有重要資料製作備份複本。使用者操作造成的資料丟失，非屬製造商保固範疇。

## 添加電話繩（選購）

1 取下後蓋。

2 滑動電話繩使其穿過凹槽，並將其鉤在突起處上。

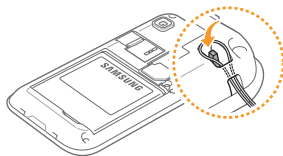

3 蓋上後蓋。

# 開始使用

## 開機和關機

若要開啓手機，按住 [①]。手機將自動連接到電話網路。

如果第一次開啓手機，請輕觸螢幕上的 **Android** 影像，並按照螢幕提示設定手機。


若要關閉手機，請按住 [①]，然後選擇**電源關閉**。



- 在禁止使用無線裝置的區域（例如在飛機和醫院裡），請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 若要僅使用手機的非網路服務，請切換至「飛行」模式。按住 [①]，然後選擇**飛航模式**。

## 開始瞭解手機

### 手機部位圖

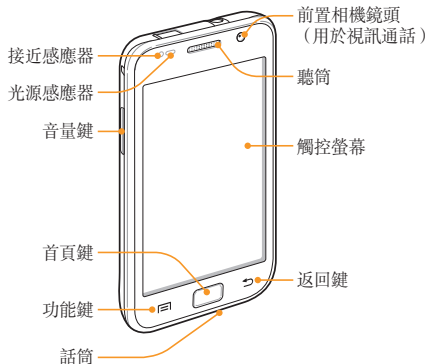





## 按鍵

按鍵	功能
 電源鍵	開機（按住）；結束通話；進入快速功能表（按住）；鎖定觸控式螢幕。
 功能鍵	在當前螢幕上打開可用選項的清單。
 首頁鍵	返回待機螢幕；打開最近使用的程式清單（按住）。
 返回鍵	返回上一個螢幕。
 音量鍵	調整手機音量。

## 指示圖示





視所在地區而定，螢幕上顯示的圖示可能有所不同。

圖示	定義
	無訊號
	訊號強度
	已連接 GPRS 網路
	已連接 EDGE 網路
	已連線 UMTS 網路
	已啟動 WLAN
	已啟動藍牙
	已連接藍牙耳機

圖示	定義
	已啟動 GPS
	正在進行語音通話
	保留通話
	已啟動免持聽筒
	未接通話
	與網路同步
	正在上載資料
	正在下載資料
	已啟動來電轉接
	已連接到電腦

圖示	定義
	無 SIM 或 USIM 卡
	收到新文字訊息或多媒體訊息
	收到新電子郵件訊息
	收到新語音信箱訊息
	已啓動鬧鐘
	活動通知
	漫遊（在正常服務地區以外）
	安靜模式開啓
	已啓動飛航模式
	已啓動振動
	音樂播放中

圖示	定義
	已在背景中開啓 FM 收音機
	發生錯誤
	電池電量
上午 10:00	目前時間

## 使用觸控式螢幕

使用手機觸控式螢幕，您可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控式螢幕的基本操作。



- 爲避免刮傷觸控式螢幕，請勿使用尖銳的工具。
- 請勿讓觸控式螢幕接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控式螢幕出現故障。
- 請勿讓觸控式螢幕接觸到水。在潮濕條件或沾到水時，觸控式螢幕可能會出現故障。



- 為更好地使用觸控式螢幕，使用手機前請取下觸控式螢幕保護膜。
- 觸控式螢幕的某層可偵測由人體發出的微弱電荷。為達到最佳效果，請使用手指輕觸觸控式螢幕。觸控式螢幕在接觸到尖銳的工具（如手寫筆或鋼筆）時，不會有任何反應。

可透過以下動作來控制觸控式螢幕：

- 輕觸：使用手指輕觸一下，可選擇或啟動選單、選項或應用程式。
- 輕觸並按住：輕觸某項目並按住超過 2 秒鐘，可開啓彈出式選項清單。
- 滾動：輕觸並向上、向下、向左或向右拖動手指，可移至清單上的項目。
- 拖放：輕觸並按住某項目，然後進行拖曳，即可移動項目。
- 輕觸兩下：使用手指快速輕觸兩下，可在檢視相片或網頁時進行放大或縮小。



- 指定的期間內不使用手機時，手機會關閉觸控式螢幕。若要開啓螢幕，請按下 [ⓘ] 或「首頁」鍵。
- 亦可調整背光時間。在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **聲音與顯示** → **畫面逾時**。

## 鎖定或解除鎖定觸控式螢幕和按鍵

可以鎖定觸控式螢幕和按鍵，以防意外操作手機。

若要鎖定，請按下 [ⓘ]。若要解除鎖定，請按下 [ⓘ] 或「首頁」鍵，然後用手指輕觸灰色視窗。

## 開始瞭解待機螢幕

手機處於「待機」模式時，您將看到待機螢幕。從待機螢幕，您可以檢視手機狀態並存取應用程式。

待機螢幕具有 7 個頁面。可向左或向右滑動至待機螢幕的某頁面。亦可從螢幕頂部選擇某點，以便直接移至待機螢幕中的相應頁面。

### 增加項目至待機螢幕

可透過增加應用程式捷徑或在應用程式、Widgets 或資料夾中增加項目，來自訂待機螢幕。若要增加項目至待機螢幕：

- 1 按下 [≡] → **加入**，或輕觸並按住待機螢幕上的空白區域。
- 2 選擇項目類別 → 項目：
  - **三星 Widget**：加入三星 Widget 至待機螢幕。

- **Android Widgets**：加入 Android Widget 至待機螢幕。
- **捷徑**：加入項目捷徑，如應用程式、書籤、聯絡人等。
- **資料夾**：為聯絡人建立新資料夾或新增資料夾。
- **桌面背景**：設定桌面背景。



視當前待機螢幕模式而定，可用項目可能有所不同。

### 在待機螢幕上移動項目

- 1 輕觸並按住想要移動的項目。
- 2 放大項目後，將其拖曳至您的位置。

### 將項目從待機螢幕上移除

- 1 輕觸並按住想要移除的項目。  
放大項目且在應用程式區域顯示資源回收筒圖示，表示待機螢幕底部的應用程式區域更改為資源回收筒。

- 2 將該項目拖曳至資源回收筒。
- 3 該項目和資源回收筒變成紅色時，請放開該項目。

## 》使用捷徑面板



在「待機」模式中或使用應用程式時，輕觸指示圖示區域並向下進行拖曳以便開啓捷徑面板。可以啓動或停用無線連接功能，並存取通知清單，例如訊息、通話、活動或處理狀態。若要隱藏清單，請將清單的底部向上拖曳。

從捷徑面板可以使用以下選項：

- **Wi-Fi**：啓動或停用 WLAN 連接功能。► 第 78 頁
- **藍牙**：啓動或停用藍牙無線連接功能。► 第 76 頁
- **安靜**：啓動或停用靜音模式。
- **震動**：啓動或停用「震動」模式。

## 》為待機螢幕新增或移除面板

新增或移除待機螢幕的頁面，即可根據喜好和需要整理 Widget。

- 1 在「待機」模式下，按下 [≡] → **編輯**。
- 2 選擇  可新增面板，或選擇  來移除頁面。
- 3 按下 [≡] → **儲存**。

## 存取應用程式

若要存取手機的應用程式：

- 1 在「待機」模式下，選擇**程式**以存取應用程式清單。
- 2 向左或向右滑動至另一個應用程式螢幕。  
亦可從螢幕頂部選擇某點，以便直接移至相應的主選單螢幕。

### 3 選擇應用程式。



- 使用 Google 提供的應用程式時，您必須擁有 Google 帳號。如果您沒有 Google 帳號，請註冊一個 Google 帳號。
- 可透過從應用程式清單輕觸並按住應用程式圖示，新增應用程式捷徑。可以將圖示移至待機螢幕上想要的位置。

### 4 按下 [↩] 可返回上一個螢幕；按下「首頁」鍵可返回待機螢幕。



手機具有內建運動感應器，可偵測其方向。如果在使用某些功能時旋轉手機，介面會自動切換到橫向檢視。若要設定在旋轉手機時使介面維持方向不變，請選擇**設定** → **聲音與顯示** → **方向**。

## 整理應用程式

透過更改應用程式清單中應用程式的順序或對其分組，即可重新整理應用程式，滿足您的喜好和需要。

1 在應用程式清單中，按下 [≡] → **編輯**。

2 輕觸並按住應用程式。

3 將應用程式圖示拖曳至想要的位置。  
可以將應用程式圖示移至另一個主選單螢幕。亦可將最常用的應用程式移動到**首頁**。

4 按下 [≡] → **儲存**。

## 存取最近使用的應用程式

1 按住「首頁」鍵打開最近使用過的應用程式清單。

2 選擇想要存取的應用程式。

## 自訂手機

按個人喜好設定自訂手機獲取更多功能。

### › 設定目前時間和日期

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **日期與時間**。
- 2 設定時間和日期並更改其他選項。

### › 開啟或關閉觸碰聲音

在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **聲音與顯示** → **可聽選擇**。

### › 調整鈴聲音量

向上或向下按下「音量」鍵來調整鈴聲音量。

### › 切換到靜音模式

若要啓動或取消手機的靜音，請執行以下作業之一：

- 在「待機」模式下，選擇**電話** → **撥號器**，輕觸並按住 **#**。
- 從螢幕頂部開啓捷徑面板，然後選擇**安靜**。
- 在「待機」模式下，按住 **[ⓘ]** 並選擇**安靜模式**。

### › 更改來電鈴聲


- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **聲音與顯示** → **語音通話鈴聲**或**視訊通話鈴聲**。
- 2 從清單中選擇鈴聲，然後選擇**確定**。

### › 啟動切換視窗動畫


在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **聲音與顯示** → **動畫** → **沒有動畫**，**部分動畫**或**全部動畫**。



## › 選擇待機螢幕的底色圖案

- 1 在「待機」模式中，按下 [≡] → **底色圖案** → 選項。
  - 2 選擇影像。
  - 3 選擇**設定底色圖案**。
-  對於對手機上提供的任何預設影像或底色圖案的使用，三星概不負責。

## › 調整螢幕亮度

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **聲音與顯示** → **亮度**。
  - 2 清除**自動亮度調整**旁的核取方塊。
  - 3 拖曳滑塊來調整亮度等級。
  - 4 選擇**確定**。
-  螢幕亮度等級會影響手機消耗電池電量的快慢程度。

## › 設定解鎖圖樣

可以設定解鎖圖樣，以免有人未經您許可便使用您的手機。

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **位置和安全** → **設定解鎖圖樣**。
- 2 按照螢幕上的指示和範例圖案操作，然後選擇**下一步**（如有需要）。
- 3 拖動手指將至少 4 個點連接起來，以便畫出一個圖案。
- 4 選擇**繼續**。
- 5 再次畫出圖案進行確定。
- 6 選擇**確認**。



- 設定解鎖圖案後，每次開機都需要輸入該圖案。如果不希望手機要求輸入該圖案，請在**位置和安全**中選擇**需要圖樣**旁的核取方塊。
- 如果忘記了解除鎖定圖案，請將手機帶至三星服務中心以解除鎖定。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

## › 鎖定 SIM 或 USIM 卡

可以透過啟動由 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 碼來鎖定手機。

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **位置和安全** → **設定 SIM 卡鎖** → **鎖定 SIM 卡**。
- 2 輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

啓用 PIN 碼鎖定後，每次開啓手機都必須輸入 PIN 碼。




- 如果輸入不正確的 PIN 碼次數過多，將封鎖您的 SIM 或 USIM 卡。必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK) 以便解除鎖定 SIM 或 USIM 卡。
- 如果由於輸入不正確的 PUK 而鎖定 SIM 或 USIM 卡，請將該卡攜至服務供應商處進行解除鎖定。

## › 啟動手機追蹤系統

有人在您的手機中插入新 SIM 或 USIM 卡時，手機追蹤系統功能會自動將該聯絡人號碼傳送至特定收件人，以協助您定位您的手機並將其找回。


- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **位置和安全** → **設定手機追蹤**。
- 2 輸入密碼，然後選擇**確定**。
- 3 輸入包括國家代碼的電話號碼（帶有 +）。

- 4 輸入寄件人名稱。
- 5 輸入要傳送給收件人的文字訊息。
- 6 選擇**儲存** → **同意**。

 還可透過網路控制丟失的手機。該功能的詳細相關資訊，請瀏覽 <http://www.samsungdive.com>。

## 輸入文字

可以透過從虛擬鍵盤選擇字元或從螢幕上手寫輸入來輸入文字。

 不能輸入某些語言的文字。若要輸入文字，應將其更改為受支援的書寫語言之一。► 第 100 頁

## 更改鍵盤類型

可以更改鍵盤類型。輕觸並按住文字輸入欄位，然後選擇**輸入方法** → **鍵盤類型**（Swype、三星鍵盤或中文鍵盤）。

## 使用 Swype 鍵盤輸入文字

- 1 選擇單詞的第一個字元，然後用手指拖曳至第二個字元，手指無需離開螢幕。
- 2 在第二個字元上稍停片刻，然後用手指拖曳至下一個字元。
- 3 繼續此項操作，直到完成單詞。




- 4 在最後一個字元處移開手指。單詞將插入文字輸入欄中。
- 5 重覆步驟 1-4 以完成您的文字。  
輕觸並按住每個按鍵以輸入其他字元。

亦可使用以下按鍵：




數字	功能
1	更改大小寫。
2	在「符號」模式和「ABC/數字」模式間進行切換。
3	刪除字元。
4	開始新的一行。
5	插入空格。



- 若要隱藏 Swype 鍵盤，請按下 [↵]。
- 若要檢視使用 Swype 鍵盤的相關說明資訊，請輕觸並按住 .


## › 使用三星鍵盤輸入文字

- 1 選擇 ，然後選擇文字輸入法。  
可以選擇按鍵輸入法（QWERTY 鍵盤或 3X4 鍵盤）之一，或手寫輸入法（手寫方塊1或手寫方塊2）。
  - 2 透過選擇字母數字鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。
- 亦可使用以下按鍵：



數字	功能
1	更改大小寫。
2	在「數字/符號」模式和「ABC」模式間進行切換。
3	更改文字輸入法；存取鍵盤設定（輕觸並按住）。
4	清除輸入。
5	開始新的一行。
6	插入空格。



若要更改鍵盤設定，請輕觸並按住 .

## ► 使用中文鍵盤輸入文字

透過選擇字母數字鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。

亦可使用以下按鍵：



數字	功能
1	更改大小寫。
2	更改文字輸入法；存取鍵盤設定（輕觸並按住）。
3	切換到「數字/符號」模式。
4	清除輸入。
5	開始新的一行。
6	插入空格。

使用鍵盤輸入文字時，可以使用以下模式：

模式	功能
英文	根據需要選擇虛擬鍵以輸入文字。
注音	1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入注音。 2. 選擇 ◀ 或 ▶，直到出現想要的字元。 3. 選擇字元。
拼音	若要使用此輸入法，請選擇 <b>啟用拼音</b> 。▶ 第 100 頁 1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入拼音。 2. 選擇 ◀ 或 ▶，直到出現想要的字元。 3. 選擇字元。

模式	功能
倉頡	1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入倉頡碼。 2. 選擇 ◀ 或 ▶，直到出現想要的字元。 3. 選擇字元。
筆劃	1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入筆劃。 2. 選擇 ◀ 或 ▶，直到出現想要的字元。 3. 選擇字元。
手寫	1. 在螢幕任何地方書寫。 2. 選擇 ◀ 或 ▶，直到出現想要的字元。 3. 選擇字元。

## › 複製和貼上文字

正在輸入文字時，可以利用複製和貼上功能以便在其他應用程式中使用文字。

- 1 輕觸並按住文字輸入欄。
- 2 在選項清單中選擇**選擇文字**。
- 3 沿準備反白顯示的文字用手指進行拖曳。
- 4 輕觸並按住反白顯示的文字。
- 5 選擇**複製**進行複製，或**剪下**將文字剪到剪貼簿中。
- 6 在另一個應用程式中，輕觸並按住文字輸入欄。
- 7 選擇**貼上**，以將文字從剪貼簿插入至文字欄中。

## 從 Android Market 下載應用程式

在 Android 平台的基礎上，手機的功能可透過安裝附加應用程式而得到擴展。Android Market 為您提供了一種方便快捷的方式購買遊戲和手機應用程式。



- 視所在地區而定，本功能可能無法使用。
- 手機會把使用者檔案從已下載的應用程式儲存到內部 moviNAND™ 記憶體。若要將檔案儲存到記憶卡，請將手機連線到電腦，然後將檔案從 moviNAND 複製到記憶卡。

## › 安裝應用程式

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Market**。
- 2 當條款和細則出現時，選擇**接受**。
- 3 選擇項目類別 → 項目。


- 4 選擇**安裝**（適用於免費程式）或**購買**。  
如果選擇**安裝**，然後選擇**確定**立即開始下載程式。  
如果選擇**購買**，則需要輸入信用卡資料。請依下列螢幕說明圖依序執行。

## ▶ 解除安裝應用程式

- 1 在 Android Market 主畫面中，按下 [≡] → **下載內容**。
- 2 選擇要刪除的項目。
- 3 選擇**解除安裝** → **確定**。

## 從網路下載檔案

從網路下載檔案或網路應用程式時，手機會將它們儲存到記憶卡中。如需查詢所支援的檔案格式，請參閱「支援的檔案格式」。

-  從網路下載的檔案可能含有會損壞手機的病毒。若要降低風險，請僅從信任的來源下載檔案。



有些媒體檔案中包含數位版權管理以保護版權。這種保護機制可能會阻止您下載、複製、修改或傳送某些檔案。

若從網路下載檔案：

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**網際網路**。
- 2 搜尋檔案或應用程式，並將其下載到手機中。
- 3 若要安裝從非 Android Market 的其他網站下載的應用程式，則必須選擇**設定** → **應用程式** → **不明來源**。



## 同步資料

您可以將資料（Google 訊息、行事曆和聯絡人）與各種 Web 伺服器同步，以及備份或恢復資料。

完成同步後，手機仍會與網路維持連接。如果對網路進行了任何更改，最新資訊會在您手機上出現，您的手機隨即會自動開始同步，反之亦然。



視所在地區而定，本功能可能無法使用。

### › 設定伺服器帳號

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **帳戶與同步處理**。
- 2 選擇**新增帳號** → 帳號類型。
- 3 按照螢幕提示完成帳號設定。  
對於線上社群服務，例如 Facebook 或 MySpace，請輸入您的使用者名稱和密碼，然後選擇**登入**。

### › 啟動自動同步

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **帳戶與同步處理**。
- 2 選擇**自動同步**。
- 3 選擇帳號。
- 4 選擇要同步的應用程式。

若要將應用程式從自動同步中排除，可清除要排除的應用程式旁的核取方塊。

### › 手動同步資料

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **帳戶與同步處理**。
- 2 選擇帳號。
- 3 按下 [≡] → **立即同步**。手機隨即會根據您的設定開始同步資料。

# 通訊



## 通話

瞭解如何使用通話功能，諸如撥打電話和接聽通話，通話期間使用可用的選項，或自訂及使用通話相關功能。

### 撥打和接聽通話

撥打、接聽、結束或拒絕通話時，可使用按鈕或觸控式螢幕。

#### 撥打通話

- 1 在「待機」模式下，選擇**電話** → **撥號器**，輸入區號和電話號碼。
- 2 選擇  撥打語音通話。  
對於視訊通話，請選擇 .



手機貼近臉部時，手機會自動鎖定觸控式螢幕以免發生意外操作。

3

若要結束通話，請選擇**結束通話**。



- 使用電話簿儲存常用號碼。► 第 62 頁
- 若要快速存取通話記錄以重撥最近的號碼，請選擇**電話** → **通話記錄**。

#### 接聽通話

1

有來電時，選擇**接受**。



手機聲響起時，按下「音量」鍵可使鈴聲靜音。

2

若要結束通話，請選擇**結束通話**。

#### 拒絕通話


有來電時，若選擇**拒絕**。來電者會聽到繁忙音。

若要在拒絕來電時傳送訊息，請選擇**使用訊息拒絕來電**。



首先輸入要傳送至來電者的文字訊息。在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話設定** → **全部通話** → **使用訊息拒絕來電**。然後，選擇**建立**並輸入文字訊息。

## 撥打國際號碼

- 1 在「待機」模式下，選擇**電話** → **撥號器**，輕觸並按住 **0** 插入 + 字元。
- 2 輸入要撥打的完整號碼（國家代碼、區號和手機號碼），然後選擇  撥打該號碼。

## 使用耳機

將提供的耳機插入手機，即可撥打和接聽通話：



- 若要接聽通話，請按下耳機按鈕。
- 若要拒絕接聽通話，請住耳機按鈕。
- 若要在電話通話中保留或取消保留，請按住耳機按鈕。
- 若要結束通話，請按下耳機按鈕。



所提供的耳機僅適用於您的手機，可能與其他手機和 MP3 播放器不相容。

## 在語音通話中使用選項

在語音通話中可使用下列選項：

- 若要調整通話音量，請向上或向下按下「音量」鍵。
- 若要保留來電者通話，請選擇 。若要擷取已保留通話，請選擇 。
- 若要撥打另一來電，請選擇**新增通話**並撥打新號碼。
- 若要接聽另一來電，在來電轉接音響起時，請選擇**接受**。手機會詢問是結束還是保留第一個來電。您必須訂用來電轉接服務，以便使用本功能。
- 若要開啓撥號螢幕，請選擇**撥號鍵盤**。
- 若要啓動免持聽筒功能，請選擇**喇叭**。



在嘈雜環境中使用免持聽筒功能，您可能很難聽清楚某些通話內容。為改善音效，請使用正常手機模式。

- 若要關閉聽筒使其他人無法聽到，請選擇**靜音**。
- 若要透過藍牙耳機接聽並跟對方通話，請選擇**藍牙**。
- 若要開啓電話簿，請按下 [≡] → **聯絡人**。
- 若要新增備忘錄，請按下 [≡] → **備註**。
- 若要在兩個通話間進行切換，請選擇**切換**。
- 若要進行多方通話（電話會議），請撥打或接聽另一個通話，並在連接到第二方時選擇**合併通話**。重覆該項操作，以便加入更多方。您必須訂用多方通話服務，以便使用本功能。
- 若要從目前方連接至保留通話方，請按下 [≡] → **轉移**。您將從該通話中中斷。

## ▶ 在視訊通話中使用選項

在視訊通話中可使用下列選項：

- 若要啓動免持聽筒功能，請選擇**喇叭**。

- 若要關閉聽筒使其他人無法聽到，請選擇**靜音**。
- 若要隱藏自己的影像以防對方看到，請按下 [≡] → **隱藏我**。
- 若要選擇要顯示給對方的備用影像，請按下 [≡] → **外寄影像**。
- 若要開啓撥號螢幕，請按下 [≡] → **撥號鍵盤**。
- 若要透過藍牙耳機接聽並跟對方通話，請按下 [≡] → **切換到耳機**。
- 若要在前置相機鏡頭與後置相機鏡頭間進行切換，請按下 [≡] → **切換相機**。
- 若要自訂視訊通話設定，請按下 [≡] → **設定**。
- 若要使用對方影像，請輕觸並按住對方影像。您可擷取螢幕影像或錄製視訊通話。
- 若要使用自己的影像，請輕觸並按住您的影像。您可調整亮度、透過後置相機鏡頭放大或縮小影像，或透過前置相機鏡頭套用模糊效果。

## › 檢視和撥打未接來電

您的手機會在螢幕上顯示未接通話。若要撥打未接通話號碼，請開啓捷徑面板並選擇未接通話。

## › 使用附加功能

您可以使用各種其他通話相關功能，諸如自動拒絕、固定撥號號碼 (FDN) 模式、通話轉接或限制。

### 設定自動拒絕

使用自動拒絕來自動拒絕某些號碼的來電。若要啓動自動拒絕通話，並設定拒絕清單：

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話設定** → **全部通話** → **自動拒絕**。
- 2 選擇**啟用自動拒絕**來啓動自動拒絕。
- 3 選擇**管理自動拒絕號碼清單**。
- 4 按下 [≡] → **建立**。
- 5 輸入要拒絕的號碼，然後選擇**儲存**。

6 若要加入更多號碼，請重複執行步驟 4-5。

### 使用固定撥號號碼 (FDN) 模式

在固定撥號模式下，手機將限制撥出通話，固定撥號清單中儲存的號碼除外。若要啓動固定撥號模式：

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話設定** → **固定撥號號碼** → **啟用固定撥號**。
- 2 輸入 SIM 或 USIM 隨附的 PIN2 碼，然後選擇**確定**。
- 3 選擇**固定撥號清單**，然後加入要在固定撥號號碼 (FDN) 模式下使用的聯絡人。

### 設定通話轉接

通話轉接是一種網路功能，用於將來電傳送到指定的另一號碼。您可設定此功能，分別用於您無法接聽通話時的幾種情況，諸如您正在接聽手機，或您不在服務地區。

若要設定語音通話的通話轉接：

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 通話設定 → 語音通話 → 來電轉接**。
- 2 選擇某一情況。
- 3 輸入將轉接通話號碼，然後選擇**更新**。  
您的設定將傳送到網路。

若要設定視訊通話的通話轉接：

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 通話設定 → 視訊通話 → 視訊通話轉接**。
- 2 選擇某一情況。
- 3 輸入將轉接通話號碼，然後選擇**啟用**。  
您的設定將傳送到網路。

## 設定通話限制

通話限制是一種網路功能，用於限制某些類型的通話，避免他人用您的手機撥打電話。

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 通話設定 → 語音通話 → 通話限制**。
- 2 選擇要限制的通話類型。
- 3 輸入通話限制密碼，然後選擇**確定**。  
您的設定將傳送到網路。

## 設定來電插撥

通話轉接是一種網路功能，用於您處於通話時提醒其他來電。

在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 通話設定 → 語音通話 → 來電插撥**。您的設定將傳送到網路。



本功能僅用於語音通話。

## › 檢視通話記錄

您可以檢視按其類型篩選的通話記錄。

1 在「待機」模式下，選擇**電話** → **通話記錄**。

2 按下 [≡] → **檢視方式** → 通話記錄的分類選項。



從通話記錄中，透過快速向左側或向右側滑動聯絡人，可撥打電話或直接傳送訊息至聯絡人。

3 選擇記錄，檢視其詳細資料。



從詳細資料檢視表中，您可以撥打號碼、傳送訊息至號碼，或將號碼加入電話簿或拒絕清單。

## 訊息

瞭解如何建立和傳送文字 (SMS)、多媒體 (MMS) 或電子郵件訊息，然後檢視或管理傳送或接收的訊息。



在本地服務地區傳送或接收訊息，可能產生附加費用。如需詳細資訊，請聯絡您的服務供應商。

## › 傳送文字訊息

1 在「待機」模式下，選擇**訊息** → **新訊息**。

2 選擇**聯絡人**。

您可手動輸入號碼，或透過選擇另一按鈕從最近收件人或聯絡人群組中選擇一個。

3 選擇聯絡人旁的核取方塊，然後選擇**加入**。

4 選擇**輕觸以撰寫**並輸入訊息文字。


若要插入表情符號，請按下 [≡] → **插入笑臉**。

5 選擇**傳送**以傳送訊息。

## ▶ 傳送多媒體訊息


- 1 在「待機」模式下，選擇**訊息** → **新訊息**。
- 2 選擇**聯絡人**。  
您可手動輸入號碼，或透過選擇另一按鈕從最近收件人或聯絡人群組中選擇一個。
- 3 選擇聯絡人旁的核取方塊，然後選擇**加入**。  
輸入電子郵件地址時，手機會將訊息轉換為多媒體訊息。
- 4 選擇**輕觸以撰寫**並輸入訊息文字。  
若要插入表情符號，請按下 [≡] → **插入笑臉**。
- 5 按下 [≡] → **附加** → 選項，附加一個項目。  
您可從檔案清單中選擇某一檔案，或建立新相片、影片或聲音。
- 6 按下 [≡] → **加入主旨**，為訊息增加一個主旨。
- 7 選擇**傳送**以傳送訊息。

## ▶ 檢視文字訊息或多媒體訊息。

- 1 在「待機」模式下，選擇**訊息**。  
您的訊息按聯絡人歸入訊息主旨，如通訊工具。
- 2 選擇聯絡人。
- 3 從訊息主旨中選擇文字或多媒體訊息。
- 4 對於多媒體訊息，請選擇  以檢視附件。

## ▶ 收聽語音信箱訊息

如果已設定將未接來電轉接到語音信箱伺服器，來電者可在您未接聽來電時留下語音訊息。若要進入語音信箱收件匣，並聽取語音郵件訊息：

- 1 在「待機」模式下，選擇**電話** → **撥號器**，輕觸並按住 **1**。
- 2 按照語音信箱伺服器的指示操作。  
 必須儲存語音信箱伺服器編號，然後存取伺服器。服務供應商可為您提供此號碼。



## Google 郵件

您可將從 Google Mail™ 擷取的新電子郵件訊息轉至您的收件匣。進入該應用程式時，收件匣螢幕便會出現。標題欄中將顯示未讀訊息的總數，並且未讀訊息會以黑體形式顯示。如果您標記一條訊息，則此訊息標籤週圍便會出現一個帶顏色的矩形選框。



視所在地區而定，本功能可能無法使用。

### › 傳送電子郵件訊息

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Gmail**。
- 2 按下 [≡] → **撰寫郵件**。
- 3 在收件者欄位中輸入姓名或地址。
- 4 輸入主旨和訊息。

5 若要附加影像檔案，請按下 [≡] → **附加** → 檔案。

6 選擇**傳送**以傳送訊息。

### › 檢視電子郵件訊息

1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Gmail**。

2 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要回覆訊息，請選擇**回覆**。
- 若要向全部收件人回覆訊息，請選擇**全部回覆**。
- 若要轉寄訊息給其他人，請選擇**轉寄**。
- 若要檢視附件，請選擇附件項目旁的**預覽**。若要將其儲存至手機，請選擇**下載**。

- 若要壓縮該訊息，請選擇**封存**。
- 若要刪除該訊息，請選擇**刪除**。
- 若要檢視舊訊息，請選擇**較舊**。

## › 透過標籤整理電子郵件

您可以透過標記訊息來整理您的電子郵件，或加上星號標記重要訊息。可使用標籤過濾器來篩選訊息。

### 為訊息增加標籤

- 1 在收件匣螢幕中輕觸並按住一個訊息。
- 2 選擇**變更標籤**。
- 3 選擇要增加的標籤，然後選擇**確定**。

### 為訊息增加星號

- 1 在收件匣螢幕中輕觸並按住一個訊息。
- 2 選擇**標上星號**。即可啟動該訊息旁的星號圖示。

## 篩選訊息

- 1 在收件匣螢幕中按下 [≡] → **檢視標籤**。
- 2 選擇要檢視的訊息標籤。

## 電子郵件

瞭解如何透過個人或公司電子郵件帳號傳送或檢視電子郵件訊息。

## › 設定電子郵件帳號

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件**。
- 2 輸入電子郵件地址和密碼。
- 3 選擇**下一步**（對於 Google 郵件、Hotmail、Yahoo 或 AOL 帳號）或**手動設定**（對於其他公司電子郵件帳號）。

4 請依下列螢幕說明圖依序執行。

完成設定電子郵件帳號後，電子郵件訊息即會下載至您的手機。如果建立了兩個以上的帳號，可在電子郵件帳號間進行切換；按下 [≡] → **帳號** 並選擇您想要從其接收郵件的帳號。

## ▶ 傳送電子郵件訊息

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **電子郵件** → 電子郵件帳號。
- 2 按下 [≡] → **撰寫**。
- 3 選擇**聯絡人**。  
您可手動輸入電子郵件地址，或透過選擇另一按鈕從最近收件人或群組中選擇一個。
- 4 選擇抄送/密送欄位以增加多個收件人。
- 5 選擇主旨欄位以便輸入主旨。

6 選擇文字輸入欄位以便輸入電子郵件文字。

7 選擇**加入附件**並附加檔案。  
您可選擇影像、影片或聲音剪輯。

8 選擇**傳送**以傳送訊息。



如果您處於離線狀態或不在所屬服務地區內，則手機會把此訊息保留在訊息主旨清單內，直至您重新連線和身處所屬服務地區內。

## ▶ 檢視電子郵件訊息

開啓一個電子郵件帳號時，您可檢視先前獲取的離線電子郵件，或連線到電子郵件伺服器檢視新訊息。您還可在收取電子郵件訊息後離線檢視。

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **電子郵件** → 電子郵件帳號。
- 2 按下 [≡] → **重新整理**以更新訊息資料夾。

### 3 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要回覆訊息，請選擇**回覆**。
- 若要刪除該訊息，請選擇**刪除**。
- 若要向全部收件人回覆訊息，請選擇**全部回覆**。
- 若要檢視附件，請選擇**開啟**。若要將其儲存至手機，請選擇**儲存**。
- 若要轉寄其他人，請按下 [≡] → **轉寄**。

## Google Talk

瞭解如何透過 Google Talk™ 與朋友和家人聊天。



視所在地區而定，本功能可能無法使用。

### 新增朋友至您的朋友名單

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Google Talk**。  
朋友名單顯示了您所有的 Google Talk 聯絡人，一目瞭然。
- 2 按下 [≡] → **新增朋友**。
- 3 輸入朋友電子郵件地址，然後選擇**傳送邀請**。  
朋友接受邀請時，該名朋友即加至朋友名單。

### 開始聊天


- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Google Talk**。
- 2 從朋友名單中選擇一名朋友。聊天螢幕開啓。
- 3 輸入訊息，選擇**傳送**。  
若要插入表情符號，請按下 [≡] → **更多** → **插入表情符號**。

- 4 若要在眾多當前聊天中進行切換，請按下 [≡] → **切換聊時通訊**。
- 5 若要結束聊天，請按下 [≡] → **結束聊時通訊**。

## Social Hub

瞭解如何存取 Social Hub™，一個集電子郵件、訊息、即時訊息、聯絡人或行事曆資訊於一身的通訊應用程式。如需詳細資訊，請瀏覽 <http://socialhub.samsungmobile.com>。

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Social Hub**。
- 2 檢視並使用 Social Hub 提供的內容。

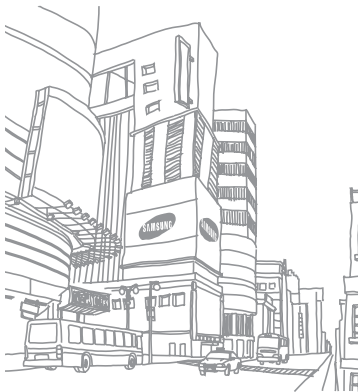

# 娛樂

## 相機

瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。可拍攝解析度高達 2560 x 1920 像素（5M 像素）的相片，和解析度高達 1280 x 720 像素的影片。

### ▶ 拍攝相片

1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。

2 逆時針旋轉手機，以便橫向檢視。

- 相機介面只在螢幕橫向時出現。
- 相機在指定的期間內未使用，即會自動關閉。
- 視拍攝場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

3 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。



數字	功能
1	檢查相機狀態和設定。 <ul style="list-style-type: none"><li>• [5M]：解析度</li><li>• [☉]：曝光測量類型</li><li>• 8114：您可拍攝的相片數量（根據可用記憶體空間）</li><li>• [📁]：預設儲存裝置位置</li></ul>
2	更改拍照模式。

數字	功能
3	更改場景模式。
4	調整亮度；選擇 + 可增大，或選擇 - 以減少。
5	更改相機設定。
6	在尋景窗中隱藏或顯示圖示。
7	切換至攝影機。
8	拍攝相片。
9	檢視上次拍攝相片或影片。



4 按下「音量」鍵放大或縮小。

5 輕觸要對焦預覽螢幕的地方。

對焦框移至觸摸的地方，並在目標出現在焦點時變綠。

6 選擇  拍照。  
相片會自動儲存。

拍攝相片後，選擇  以便檢視所拍相片。

- 若要檢視更多相片，請向左或向右滾動。
- 若要放大或縮小，請選擇  或 。您亦可用兩根手指輕觸螢幕，然後分開手指（合攏則會縮小顯示）。


## › 使用為各種場景預設選項進行拍攝

您的相機提供為各種場景所預設的設定。您可以輕鬆為拍攝條件和目標選擇適當的模式。

例如夜間拍照，您可以選擇曝光更多的夜間模式。

1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。

2 逆時針旋轉手機，以便橫向檢視。

3 選擇 **SCN** → 場景 → 。

4 進行所有必要的調整。

5 選擇  拍照。

## ▶ 連續拍攝相片


您可以輕鬆地連續拍攝移動目標的相片。這對拍攝玩遊戲或運動中的小孩十分好用。

1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。

2 逆時針旋轉手機，以便橫向檢視。

3 選擇  → **連續**。

4 進行所有必要的調整。

5 輕觸並按住 。相機將繼續拍照，直到您鬆開相機快門。

## ▶ 拍攝全景相片

您可使用「全景」拍攝模式，拍攝廣角全景相片。該模式適於拍攝風景。

1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。

2 逆時針旋轉手機，以便橫向檢視。

3 選擇  → **全景**。

4 進行所有必要的調整。

5 選擇  拍第一張相片。

6 緩慢任意地移動手機，以便將小綠框與尋景窗對齊。



將小綠框與尋景窗對齊時，相機將自動拍攝下一張相片。

7 重複步驟 6，即可完成全景相片。





## › 在微笑拍攝模式下拍照

您的相機可識別人臉，並協助您拍攝他們的笑臉。

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。
- 2 逆時針旋轉手機，以便橫向檢視。
- 3 選擇  → **微笑拍攝**。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 選擇 。
- 6 將相機鏡頭對準攝影目標。  
手機會識別影像中的人，並偵測他們的笑臉。人物微笑時，手機會自動拍照。

## › 用自拍模式拍攝相片

您可隨意使用前置相機鏡頭進行自拍。

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。
- 2 逆時針旋轉手機，以便橫向檢視。
- 3 選擇  → **自拍**。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 選擇  拍照。

## › 拍攝美顏相片

使用「美顏」模式可隱藏面部瑕疵。

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。
- 2 逆時針旋轉手機，以便橫向檢視。

3 選擇  → **美顏模式**。

4 進行所有必要的調整。

5 選擇  拍照。

## ▶ 拍攝復古相片

可套用色彩濾鏡來拍攝具古典氣質的相片。

1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。

2 逆時針旋轉手機，以便橫向檢視。

3 選擇  → **復古**。

4 選擇  來選擇色彩濾鏡。

5 進行所有必要的調整。

6 選擇  拍照。

## ▶ 拍攝合成相片

您可用相同背景拍攝兩張相片，然後將每一相片的左幅和右幅合成一張相片。該功能適用於您打算與某一朋友合影，但無其他人可為您拍照時。

1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。

2 逆時針旋轉手機，以便橫向檢視。


3 選擇  → **插入**。

4 進行所有必要的調整。

5 選擇  拍第一張相片。

第一張相片的半幅顯示為下一相片的透明指引。



6 透過該指引的協助，進行任意必要的調整。

7 選擇  拍第二張相片。

手機將自動將第一張相片的左幅與第二張相片的右幅合成一張相片。



## ▶ 拍攝動作相片

您可以拍攝移動目標的鏡頭，然後將其組合為一張相片來顯示該動作。

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。
- 2 逆時針旋轉手機，以便橫向檢視。
- 3 選擇  → **動作**。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 選擇  拍第一張相片。
- 6 移動手機以追蹤移動目標。  
手機自動拍攝下一張相片。
- 7 繼續追蹤目標，直到手機將動作相片所需的所有鏡頭完成拍攝為止。

## ▶ 在卡通模式下拍攝相片

您可以拍攝具卡通效果的相片。

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。
- 2 逆時針旋轉手機，以便橫向檢視。
- 3 選擇  → **卡通**。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 選擇  拍照。

## ▶ 自訂相機設定

拍攝相片前，選擇  →  進入以下選項：


選項	功能
對焦模式	自動拍攝近景相片，或設定相機對焦攝影目標或追蹤人臉。
計時器	選擇相機拍照前的延遲長度。


選項	功能
解析度	更改解析度選項。
白平衡	根據光源條件，進行顏色平衡調整。
效果	套用特殊效果，例如深褐色或黑白色調。
ISO	調整相機影像感應器的靈敏度。
測光	選擇曝光測量類型。
防手震	減少由手機振動或移動所造成的影像模糊。
自動對比	自動調整目標和背景的對比度。
眨眼偵測	將相機設定為在人物合上眼睛時發出警示。
影像品質	設定相片品質等級。
調整	調整對比度、飽和度和清晰度。

拍攝相片前，選擇  →  進入以下設定：

設定	功能
指引線	顯示預覽螢幕的指引線。
查看	設定相機以便顯示所拍影像。
GPS	設定相機以包含相片的位置資訊。  若要改進 GPS（全球定位系統）訊號，請避免在訊號較弱的地方拍照，例如在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
快門音	設定相機快門在拍照時發出聲音。
儲存裝置	選定儲存所拍相片的記憶體位置。
重設	重設選單和拍攝選項。

## ▶ 拍攝影片

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。
- 2 逆時針旋轉手機，以便橫向檢視。
- 3 選擇  切換到攝影機。
- 4 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。

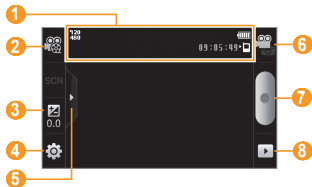


數字	功能
1	檢查攝影機狀態和設定。 <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>120/480</b>：解析度</li><li>• <b>09:05:10</b>：可攝影的影片長度（根據可用記憶體空間）</li><li>• ：預設儲存裝置位置</li></ul>
2	更改錄製模式（用於連結到多媒體訊息或正常儲存）。
3	調整亮度；選擇 <b>+</b> 可增大，或選擇 <b>-</b> 即可降低。
4	更改攝影機設定。
5	在尋景窗中隱藏或顯示圖示。
6	切換至相機。
7	拍攝影片。
8	檢視上次拍攝相片或影片。

5 按下「音量」鍵放大或縮小。

6 選擇  開始錄製。

7 選擇  停止錄製。



影片會自動儲存。

 若傳送速度低，則相機可能無法正確錄製影片到記憶卡。



拍攝影片後，選擇  可檢視所錄影片。

- 若要檢視更多影片，請向左或向右滾動。
- 若要播放影片，請在螢幕中心選擇**播放**。
- 若要刪除影片，請選擇 [≡] → **刪除**。
- 若要透過多媒體訊息、電子郵件或藍牙無線功能傳送影片到其他人，請選擇 [≡] → **分享**。

## 自訂攝影機設定

拍攝影片前，選擇  →  可進入以下選項：

選項	功能
戶外可見度	啓動戶外可見度選擇適當的照明條件。
計時器	選擇相機開始錄製影片前的延遲長度。
解析度	更改解析度選項。
白平衡	根據光源條件，進行顏色平衡調整。
效果	套用特殊效果，例如深褐色或黑白色調。
影片品質	設定影片品質等級。
調整	調整對比度、飽和度和清晰度。

拍攝影片前，選擇  →  可進入以下設定：

設定	功能
指引線	顯示預覽螢幕的指引線。
錄音	開啓或關閉音訊。
查看	設定相機以便顯示所錄製影片。
儲存裝置	選擇儲存所錄製影片的記憶體位置。
重設	重設選單和拍攝選項。

## 視訊播放器

瞭解如何使用視訊播放器來播放各種影片。視訊播放器支援下列檔案格式：3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv（Codec：MPEG4、H.263、Sorenson H.263、H.264、VC-1、DivX/XviD）。



- 並無支援某些檔案格式，視手機軟體而定。
- 如果檔案大小超出可用的記憶體，開啓檔案時會出現錯誤。

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**視訊播放器**。
- 2 選擇要播放的影片。
- 3 逆時針旋轉手機，以便橫向檢視。
- 4 使用下列圖示來控制播放：

圖示	功能
	更改影片螢幕的比例。
	在檔案中使用快退（輕觸並按住）。
	暫停播放；選擇  繼續播放。
	在檔案中使用快轉（輕觸並按住）。
	連結耳機時，啟動 5.1 聲道立體聲系統。

## 媒體瀏覽器

瞭解如何檢視或播放手機記憶體和記憶卡上儲存的影片。



### 支援的檔案格式

類型	格式
影像	副檔名：bmp、gif、jpg、png
影片	<ul style="list-style-type: none"><li>副檔名：3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv</li><li>Codec：MPEG4、H.263、Sorenson H.263、H.264、VC-1、DivX/XviD</li></ul>





- 播放 DivX 點播影片時，請避免鎖定手機的螢幕。每次當播放 DivX 點播影片時鎖定螢幕，某一可用的租用計數就會減少。
- 並無支援某些檔案格式，視手機軟體而定。
- 如果檔案大小超出可用的記憶體，開啓檔案時會出現錯誤。

### 檢視相片

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇資料夾。
- 3 若要更改檢視模式，請在螢幕右上方選擇  或 。
- 4 選擇要檢視的相片（不帶圖示）。

檢視相片時，可使用以下選項：

- 若要檢視更多相片，請向左或向右滑動。
- 若要放大或縮小，請選擇  或 。您亦可用兩根手指輕觸螢幕，然後分開手指（合攏則會縮小顯示）。
- 若要開始所選資料夾中的投影片放映，請選擇**幻燈片**。輕觸螢幕停止投影片放映。



## ▶ 播放影片

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇要播放的影片（有  圖示）。
- 3 逆時針旋轉手機，以便橫向檢視。
- 4 用虛擬鍵來控制播放。▶ 第 54 頁

## ▶ 共享影像或影片

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇資料夾。
- 3 選擇影像或影片檔案。
- 4 選擇 [≡] → **分享** → 共享選項。

## 音樂播放器

瞭解如何使用音樂播放器時聆聽喜愛的音樂。音樂播放器支援下列檔案格式：amr、mp3、aac、wma、ogg、wav、mid、rtttl、rtx、ota、imy  
（Codec：MP3、AAC/AAC+/eAAC+、WMA、OGG、AMRNB/ AMR-WB、WAV、AC3、MIDI、RTTTL/RTX、OTA、i-Melody）



- 並無支援某些檔案格式，視手機軟體而定。
- 如果檔案大小超出可用的記憶體，開啓檔案時會出現錯誤。

## ▶ 加入音樂檔案至手機

首先將檔案傳送至您的手機或記憶卡中：




- 從無線網路下載。▶ 第 68 頁
- 使用選購的 Samsung Kies，從電腦下載。  
▶ 第 83 頁
- 透過藍牙接收。▶ 第 77 頁
- 複製到記憶卡。▶ 第 84 頁





- 與 Windows Media Player 11 同步處理。  
▶ 第 83 頁

## ▶ 播放音樂

將音樂檔案傳送至手機或記憶卡後：

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂播放器**。
- 2 在音樂類別中向左或向右滾動。
- 3 選擇音樂檔案。
- 4 使用下列圖示來控制播放：

圖示	功能
	調整音量。
	連結耳機時，啓動 5.1 聲道立體聲系統。
 <sup>1</sup>	啓動「隨機播放」模式。



圖示	功能
 <sup>1</sup>	更改重播模式（關閉、重播該檔或重播所有檔案）。
	跳到上一段；在檔案中使用快退（輕觸並按住）。
	暫停播放；選擇 ▶ 繼續播放。
	跳到上一段；在檔案中使用快轉（輕觸並按住）。

1. 輕觸播放器螢幕時，會顯示這些圖示。




- 聆聽多聲道內容（例如 DVD 電影）時，SRS CS Headphone™ 透過標準耳機，可為您帶來 5.1 聲道立體聲體驗。
- WOW HD™ 透過渾厚、豐富的低音和高頻率清晰度，大幅度改善了音訊播放品質，帶來夢幻般的 3D 娛樂體驗。

## › 存取專輯清單


- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂播放器**。
- 2 逆時針旋轉手機，以便橫向檢視。  
螢幕切換到專輯檢視表。
- 3 在專輯中向左或向右滾動。
- 4 選擇要開始播放的專輯影像。
- 5 選擇  或  以暫停或繼續目前的播放。
- 6 選擇  切換到圓圈檢視表。
- 7 拖曳圓圈即可選擇曲目。  
若要切換至另一類別，請選擇**全部** → 類別。
- 8 選擇  切換回專輯檢視表。

## › 建立播放清單

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂播放器**。
- 2 選擇**播放清單**。
- 3 按下 [] → **建立**。
- 4 輸入新播放清單名稱，然後選擇**儲存**。
- 5 選擇**加入音樂**。
- 6 選擇要包含的檔案，並選擇**加入**。

在播放期間，您可透過按下 [] → **加到播放清單**，來加入檔案到播放清單。

## › 加入歌曲至快速清單

您可加入歌曲至快速清單，並將其儲存為播放清單。  
在播放期間，按下 [] → **加入快速清單**，將目前歌曲加入到快速清單。

若要前往快速清單，請從音樂播放器主螢幕選擇**播放清單** → **快速清單**。若要將快速清單儲存為播放清單，請按下 [≡] → **另存為播放清單**。

## › 自訂音樂播放器設定

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂播放器**。
- 2 按下 [≡] → **設定**。
- 3 調整下列設定，以便自訂音樂播放器：

選項	功能
等化器	選擇預設等化器類型。
效果	選擇聲效。
音樂選單	選擇要在音樂媒體庫螢幕中顯示的音樂類別。
視覺效果	顯示播放期間的動畫視覺效果。

## FM 收音機

瞭解如何在 FM 廣播上收聽音樂和新聞。若要收聽 FM 廣播，必須連結提供的耳機，它可作為收音機無線天線。

## › 收聽 FM 廣播

- 1 將提供的耳機插入手機。
- 2 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**FM 收音機**。
- 3 選擇 ► 開啓 FM 廣播。

FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。



- 首次開啓 FM 收音機時，手機將提示您開啓自動搜尋。
- 自動搜尋僅會找出訊號足夠強的廣播電台。

#### 4 使用下列按鍵來控制 FM 廣播：



數字	功能
①	調整音量。
②	關閉 FM 廣播；選擇 ► 打開 FM 廣播。
③	搜尋可用的電台。
④	按 0.1 MHz 的幅度更改頻率。
⑤	將目前電台加入最愛清單。

數字	功能
⑥	更改聲音輸出（耳機或手機揚聲器）。
⑦	向左或向右滑動波段列，更改頻率。
⑧	設定 FM 廣播在目前訊號較弱時會自動重新搜尋電台頻道。

### › 自動儲存電台

- 1 將提供的耳機插入手機。
- 2 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。
- 3 選擇**掃描** → 搜尋選項。  
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。
- 4 從所有電台清單中選擇所需電台，然後按下 [↵] 返回到 FM 收音機螢幕。

## ▶ 將電台加入最愛清單

- 1 將提供的耳機插入手機。
- 2 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。
- 3 選擇 ▶ 開啓 FM 選擇。
- 4 滑動至想要的電台。
- 5 選擇 + 加到最愛清單中。

## ▶ 自訂 FM 收音機設定

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。
- 2 按下 [≡] → **設定**。

- 3 調整下列設定，以便自訂 FM 收音機：

選項	功能
地區	選擇地區。
背景播放	設定是否在使用其他應用程式時在背景中執行 FM 收音機。如果開啓該功能，您可從捷徑面板中控制 FM 收音機。
顯示電台 ID	設定是否在 FM 收音機螢幕中顯示電台 ID；電台 ID 僅在提供本資訊的電台中可用。
替代頻率	設定 FM 收音機在訊號微弱時自動搜尋電台。
FM 收音機自動關	設定 FM 收音機在指定的時間長度後自動關閉。

# 個人資料

## 聯絡人

瞭解如何建立和管理在手機的記憶體或 SIM、USIM 卡上儲存的個人或商務聯絡人清單。您可以儲存名稱、手機號碼、住家電話號碼、電子郵件地址、生日和更多聯絡人。

### ▶ 建立聯絡人

- 1 在「待機」模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 選擇**建立聯絡人**。

3 選擇儲存位置。

4 輸入聯絡人資料。



如果要將聯絡人儲存在 SIM 或 USIM 卡上，可以僅儲存聯絡人的名稱和電話號碼。

5 選擇**儲存**將聯絡人加入至記憶體。

您亦可從撥號螢幕建立聯絡人。

1 在「待機」模式下，選擇**電話** → **撥號器**。

2 輸入手機號碼。

3 選擇 [≡] → **加到聯絡人** → **建立聯絡人**。

4 選擇儲存位置。

5 輸入聯絡人資料。

6 選擇**儲存**將聯絡人加入至記憶體。

## › 匯入或匯出聯絡人

- 1 在「待機」模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 按下 [≡] → **更多** → **匯出/匯入**。
- 3 選擇要匯入或匯出的選項。
- 4 若要匯入聯絡人，請選擇匯入選項。

## › 尋找連絡人

- 1 在「待機」模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 在聯絡人清單中向上或向下滾動。
- 3 選擇聯絡人名稱。



找到聯絡人後，您可以：

- 透過選擇**通話**或**視訊通話**致電聯絡人。
- 透過選擇**訊息**傳送訊息。
- 透過按下 [≡] → **編輯**來編輯聯絡人資料。

## › 設定快速撥號號碼

- 1 在「待機」模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 按下 [≡] → **快速撥號**。
- 3 選擇位置號碼 → 聯絡人。



透過輕觸並按住撥號螢幕上的位置號碼，可快速撥打該號碼。

## › 建立名片

- 1 在「待機」模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 按下 [≡] → **我的設定**。
- 3 輸入自己的個人資料。
- 4 選擇**儲存**。



可以透過附加到訊息或電子郵件來傳送名片，或者通過藍牙無線功能來轉送名片。



## › 從社群帳戶中擷取聯絡人

您可以檢視社群網站帳號清單，並選擇將網站聯絡人加入到手機聯絡人中的帳號。

- 1 在「待機」模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 按下 [≡] → **連結好友**。
- 3 選擇帳號。

## › 建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組，您可以管理多個聯絡人，並傳送訊息或電子郵件給整個群組。首先建立一個群組。

- 1 在「待機」模式下，選擇**聯絡人** → **群組**。
- 2 按下 [≡] → **建立**。
- 3 輸入群組名稱並選擇鈴聲。
- 4 選擇**儲存**。

## › 複製聯絡人

- 1 在「待機」模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 選擇聯絡人。
- 3 按下並選擇複製選項（從手機到 SIM 或 USIM 卡，反之亦然）。

## › 檢視通訊記錄

您可以檢視通話、訊息、電子郵件或 SNS 主旨的通訊記錄。

- 1 在「待機」模式下，選擇**聯絡人** → **歷程記錄**。
- 2 選擇要檢視的項目。

## › 檢視社交網路活動

您可以檢視聯絡人在社交網路服務（例如，facebook、MySpace 和 twitter）中的最近活動。

- 1 在「待機」模式下，選擇**聯絡人** → **活動**。
- 2 選擇要檢視的項目。

## 行事曆

瞭解如何建立和管理每日、每周或每月活動，並設定鬧鐘來提醒您重要的活動。

## › 建立活動

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日曆**。
- 2 按下 [≡] → **建立**。
- 3 按要求輸入活動詳情。

- 4 選擇**儲存**。

## › 檢視活動


若要更改行事曆檢視方式：

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日曆**。
- 2 從行事曆頂部選擇檢視模式。

若要檢視特定日期的活動：

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日曆**。
- 2 選擇行事曆上的日期。在月檢視方式下，已排程活動的天由一個小三角形指示。  
若要透過手動輸入某日以移至特定的天，請按下 [≡] → **轉至**，透過選擇 + 或 - 以輸入日期，然後選擇**設定**。  
若要選擇今天，請按下 [≡] → **今天**。

3 選擇活動，檢視其詳細資料。

 透過按下 [≡] → **傳送透過** → 選項，可將活動傳送給其他人。


## 備忘錄

瞭解如何記錄重要資訊並日後儲存和檢視。

### › 建立備忘錄

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**備忘錄**。
- 2 選擇**輕觸建立** 或按下 [≡] → **建立**。
- 3 輸入備忘錄文字。
- 4 選擇顏色以更改背景顏色。
- 5 選擇**儲存**。

### › 檢視備忘錄

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**備忘錄**。
  - 2 選擇備忘錄，檢視其詳細資料。  
若要從備忘錄清單中檢視備忘錄的所有詳細資料，請按下 [≡] → **最大化**。
-  你可以向他人傳送備忘錄通過點選並按住備忘錄且選擇一個選項。

## 語音錄製



瞭解如何操作手機的錄音機功能。您可設定語音備忘錄作為通話或鬧鐘鈴聲。


### › 錄製語音備忘錄

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**語音錄製**。

- 2 選擇 ● 開始錄製。
- 3 對著話筒說話。
- 4 完成後，選擇 ■。
- 5 若要記錄更多語音備忘錄，請從螢幕底部選擇 ●。

## ▶ 播放語音備忘錄

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**語音錄製**。
- 2 選擇 .
- 3 在播放清單中，選擇要播放的語音備忘錄。  
 您可以透過輕觸並按住語音備忘錄，並選擇**共享**，將語音備忘錄傳送給其他人。

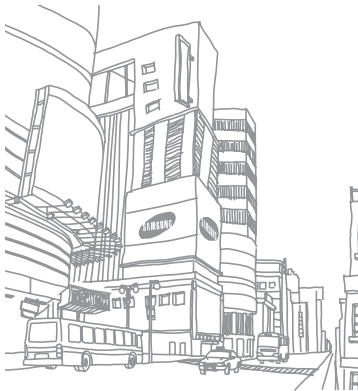

# 網路

網路服務需要資料連線。聯繫營運商以選擇最佳通話方案。

## 網際網路

瞭解如何存取最愛的網頁並將其加入書籤。



- 瀏覽網頁或下載媒體可能需承擔其他費用。如需詳細相關資料，請聯絡您的服務供應商。
- 可用圖示可能視您所在地區而定。

### 瀏覽網頁

1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**網際網路**以啓動指定的主頁。

若要存取指定的網頁，請選擇 URL 輸入欄、輸入網頁的網址 (URL)，然後選擇**前往**。

2 使用以下按鈕瀏覽網頁：



數字	功能
1	輸入要存取的網頁網址。
2	開啓已儲存書籤、常用網頁和最近網際網路歷程記錄清單。



瀏覽網頁時，使用下列選項：

- 若要放大或縮小，請輕觸兩下螢幕。您還可以使用兩個手指縮放；將兩個手指放在螢幕上，緩慢合攏或分開。
- 若要開啓新視窗，請按下 [≡] → **新視窗**。
- 若要添加 RSS feed，請按下 [≡] → **增加 RSS 頻道**。可使用 Google Reader 閱讀 RSS 頻道。
- 若要檢視目前使用中的視窗，請按下 [≡] → **視窗**。您可以打開多個網頁，並向前或向後進行切換。
- 若要上載目前網頁，請按下 [≡] → **重新載入**。
- 若要前往歷程記錄中的下一頁面，請按下 [≡] → **轉寄**。
- 若要將目前網頁加入書籤，請按下 [≡] → **更多** → **加入書籤**。
- 若要搜尋網頁中的文字，請按下 [≡] → **更多** → **在頁面上尋找**。

- 若要選擇網頁中的文字，請按下 [≡] → **更多** → **選擇文字**。使用手指輕觸，反白顯示需要的文字。反白顯示的文字被複製到剪貼簿，並將其在任何位置貼上。
- 若要檢視網頁詳細資料，請按下 [≡] → **更多** → **頁面資訊**。
- 若要將網頁的網址 (URL) 傳送給其他人，請按下 [≡] → **更多** → **傳送頁面**。
- 若要檢視下載歷程記錄，請按下 [≡] → **更多** → **下載**。
- 若要自訂網際網路設定，請按下 [≡] → **更多** → **設定**。
- 若要調整螢幕的亮度，請按下 [≡] → **更多** → **亮度設定**。

## ➤ 將喜愛的網頁加入書籤

如果知道網頁的網址，可手動加入書籤。若要加入書籤：

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**網際網路**。
- 2 選擇  → **書籤**。
- 3 選擇**加入**。若要將您正檢視的網頁加入書籤，請按下 [] → **將上次檢視頁面加入書籤**。
- 4 輸入網頁標題和網址 (URL)。
- 5 選擇**確定**。

從書籤清單輕觸並按住書籤，使用以下選項：

- 若要在新視窗中開啓網頁，請選擇**在新視窗開啟**。
- 若要編輯書籤詳細資料，請選擇**編輯書籤**。
- 若要將書籤捷徑加入到待機螢幕，請選擇**將捷徑加到首頁**。
- 若要將網頁的網址 (URL) 傳送給其他人，請選擇**共用連結**。
- 若要複製網頁的網址 (URL)，請選擇**複製連結 URL**。

- 若要刪除該書籤，請選擇**刪除書籤**。
- 若要將網頁用作網際網路的主頁，請選擇**設為首頁**。

## ➤ 加入 RSS 新聞頻道位址


- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**網際網路**。
- 2 移至帶有 RSS 頻道的網頁。
- 3 按下 [] → **增加 RSS 頻道**。
- 4 選擇要加入的 RSS 頻道。
- 5 選擇**確定**開啓 Google Reader 並檢視 RSS Feed。

## ➤ 存取經常瀏覽的頁面或最近歷程記錄。

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**網際網路**。

2 選擇  → **最常造訪**或**歷程記錄**。


3 選擇要存取的網頁。

 您可透過選擇右側的星號將網頁加入書籤清單。

## Layar

Layar 使您可透過手機的相機功能瀏覽即時本機資訊或地圖位置，並與其他人共享資訊。

在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Layar**。

 視所在地區而定，本功能可能無法使用。



## 地圖

瞭解如何使用 Google Maps™ 找尋所在位置，在線上地圖搜尋街道、城市或國家，並獲得路線。




- 視所在地區而定，本功能可能無法使用。
- 若要使用 Google Maps，必須選擇**設定** → **位置和安全** → **使用無線網路**或**使用 GPS 衛星**。

## › 搜尋地圖


- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**地圖**。
- 2 滾動瀏覽地圖。
- 3 若要放大或縮小，請輕觸螢幕並選擇  或 .

## › 尋找所在位置

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**地圖**。
- 2 按下 [] → **我的位置**。




## › 搜尋一個指定位置

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**地圖**。
- 2 按下 [≡] → **搜尋**。
- 3 可以使用以下其中一個方法：
  - 輸入地址。
  - 輸入商家類別。
  - 選擇瀏覽過的地址或從清單中選擇某一類別。
- 4 選擇 .

## › 取得到達指定目的地的路線

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**地圖**。
- 2 按下 [≡] → **路線**。

- 3 輸入開始地點與結束地點的地址。  
若要從聯絡人清單中輸入地址或指向地圖上的位置，請選擇  → **聯絡人或地圖上的點**。
- 4 選擇旅行方法（汽車、巴士或步行），然後選擇**開始**。
- 5 選擇旅行路線以檢視旅行的詳細資料（如有必要）。
- 6 選擇**在地圖上顯示**。
- 7 完成後，按下 [≡] → **更多** → **清除結果**。

## › 透過 Google Latitude 共享位置

瞭解如何透過 Google Latitude™ 與朋友共享您的位置，並檢視朋友的位置。

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**地圖**。
- 2 按下 [≡] → **定位**。


- 3 按下 [≡] → **加入朋友** → 選項。
- 4 選擇想要加入的朋友或輸入電子郵件地址，並選擇 **新增朋友** → **是**。

朋友接受您的邀請時，即可共享位置。

按下 [≡] → **看地圖**，即可檢視指示朋友位置的標記。

## YouTube

YouTube 是一種免費的網上影片串流服務。瞭解如何透過 YouTube 檢視和共享影片。

 視所在地區而定，本功能可能無法使用。

### 觀看影片

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **YouTube**。
- 2 從清單中選擇影片。

- 3 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 4 使用下列按鈕控制播放：




數字	功能
1	在檔案中往後搜尋。
2	透過拖曳條移至檔案位置。
3	在檔案中往前搜尋。
4	暫停播放；選擇 ► 繼續播放。

## ▶ 共享影片

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **YouTube**。
- 2 輕觸並按住影片。
- 3 選擇**分享** → 選項。




## ▶ 上載影片

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **YouTube**。
- 2 按下 [≡] → **上傳** 並選擇影片。跳至步驟 7。  
如果想要上載新影片，選擇  打開相機。
- 3 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 4 將鏡頭對準目標，進行各項調整。
- 5 選擇 ● 開始錄製。

- 6 選擇 ■ 停止錄影。
- 7 選擇**儲存**以便上載錄製的影片。
- 8 輸入使用者名稱和密碼，然後選擇**登入**。

## 今日動態

了解如何獲得今日天氣、財經資訊、新聞和排程資訊。

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**今日動態**。
  - 2 選擇  以更新資訊。
  - 3 向左或向右滑動以獲得資訊。
-  若要選擇螢幕上顯示的資訊，請選擇 .


# Market

您可以從 Android Market 下載遊戲、鈴聲或其他應用程式。



視所在地區而定，本功能可能無法使用。

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Market**。
- 2 搜尋檔案並將其下載到手機。► 第 30 頁

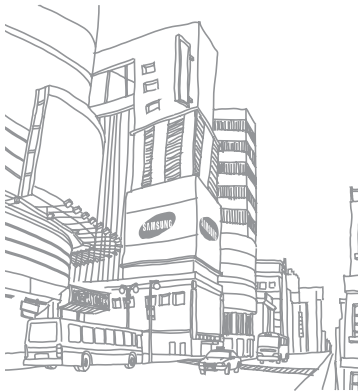

# 連線

## 藍牙

藍牙是一種短距離無線通訊技術，能夠在約 10 米距離內交換資訊，而無需實體連線。

使用藍牙傳送資訊時，無需將裝置連接起來。即使裝置位於不同的房間，只要彼此距離不超過藍牙的接收範圍，亦可相互交換資訊。



- 對於透過藍牙無線功能傳送或接收的資料丟失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，請確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經藍牙 SIG 測試或核可的裝置，可能與您的手機不相容。

## 開啟藍牙無線功能

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網路** → **藍牙設定**。
- 2 選擇**藍牙**，打開藍牙無線功能。

## 尋找其他已啟用藍牙的裝置並與之配對

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網路** → **藍牙設定** → **掃描裝置**。
- 2 選擇一個裝置。
- 3 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼（若有），然後選擇**確定**。此外，選擇**接受**將您手機與該裝置間的 PIN 碼進行配對。其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受該連線時，配對便完成。如果配對成功，手機將自動搜尋可用的服務。



某些裝置，尤其是耳機或免提汽車套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼（例如，0000）。如果其他裝置有 PIN 碼，必須進行輸入。

## ▶ 通過藍牙無線功能傳送資料

- 1 從適當的應用程式或**我的檔案**選擇某一檔案或項目，例如，聯絡人、行事曆活動、備忘錄或媒體檔案。
- 2 按下 [≡] → **共享，傳送經由**，或選擇**傳送名片方式** → **藍牙**。
- 3 搜尋已啓用藍牙的裝置並與之配對。

## ▶ 透過藍牙無線功能接收資料

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網路** → **藍牙設定** → **可被偵測**。其他藍牙裝置在 120 秒內都可看見本手機。

- 2 當提示時，請輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，然後選擇**確定**（如有需要）。
- 3 選擇**接受**，確認您願意從該裝置接收資料（如有需要）。

接收的資料視其類型，儲存在適當的應用程式或資料夾。例如，音樂檔或音效檔儲存到聲音資料夾，而聯絡人儲存到電話簿。

## Wi-Fi

瞭解如何使用手機的無線網路功能，以便啓動和連線到任何與 IEEE 802.11 b/g/n 標準相容的無線區域網路 (WLAN)。

您可連線到網際網路，或連線到接入點或無線熱點可用的其他網路裝置。



本手機使用未調和頻率，僅限於所有歐洲國家/地區使用。在歐盟可以使用 WLAN 且無室內限制，但在法國不能在戶外使用 WLAN。

## › 啟動 WLAN 功能

在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網路** → **Wi-Fi 設定** → **Wi-Fi**。



已啓動的 WLAN 在背景執行時，會消耗電池電量。若要節省電池電量，請僅在需要時才啓動 WLAN。

## › 尋找並連線到 WLAN

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網路** → **Wi-Fi 設定**。  
手機自動搜尋可用的 WLAN。
- 2 在 **Wi-Fi 網路** 標籤下選擇一種網路。
- 3 輸入網路的密碼（如有需要）。
- 4 選擇**連線**。

## › 手動增加 WLAN

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網路** → **Wi-Fi 設定** → **加入 Wi-Fi 網路**。
- 2 輸入網路 SSID 並選擇安全類別。
- 3 按所選安全類別進行安全設定。
- 4 選擇**儲存**。

## › 使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 連線到 WLAN

透過 WPS，您可以連線到安全網路。  
若要使用 WPS 按鈕連線到 WLAN：

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網路** → **Wi-Fi 設定**。
- 2 選擇 **WPS 按鈕連線**。

3 兩分鐘內在您的 Wi-Fi 接入點按下 WPS 按鈕。

若要使用 WPS PIN 碼連線到 WLAN：

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **設定** → **無線和網路** → **Wi-Fi 設定**。
- 2 選擇 WPS 圖示所指示的網路，然後選擇 **WPS 按鈕連接**。
- 3 在接入點上，輸入 PIN 碼並按開始按鈕。

## 數位連結中心

瞭解如何使用 DLNA（數位生活網路聯盟）服務，實現透過 WLAN 在已啓用 DLNA 裝置間分享媒體檔案。

必須先啓動 WLAN 功能，並增加 WLAN 設定。

► 第 78 頁

## 自訂 DLNA 設定進行共享媒體檔案

若要允許其他已啓用 DLNA 裝置存取您手機上的媒體檔案，您必須啓動媒體分享。



視手機而定，某些檔案可能在已啓用 DLNA 裝置上無法播放。

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **數位連結中心**。
- 2 選擇 **設定**。
- 3 調整下列設定，即可自訂 DLNA 功能：

選項	功能
媒體伺服器名稱	輸入手機的媒體伺服器名稱。
媒體共享	打開與其他已啓用 DLNA 裝置的影片共享、影像共享或音樂共享。



選項	功能
存取點網路	選擇連線模式以使用於 DLNA 連線。
預設記憶體	選擇用於儲存已下載媒體檔案的預設記憶體位置。
上傳其他設備	設定是否接受從其他裝置上載。

## ▶ 在另一已啟用 DLNA 裝置上播放檔案

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後開啓數位連結中心。
- 2 選擇**在其他播放器從的手機放文件**。
- 3 選擇媒體類別 → 檔案。
- 4 選擇**加到播放清單**。

5 選擇播放器，係即將播放媒體檔的播放器。在所選的播放器上開始播放。

6 使用手機中的圖示，即可控制播放。



視網路連線和所連結的伺服器而定，播放可能發生緩衝。

## ▶ 在手機上播放其他檔案

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**數位連結中心**。
- 2 選擇**在我的手機從伺服器播放文件**。  
您的手機自動搜尋已啓用 DLNA 裝置。
- 3 選擇充當媒體伺服器的裝置，係即包含媒體檔的裝置。
- 4 選擇媒體類別與檔案。
- 5 使用手機中的圖示，即可控制播放。

## › 在裝置上播放另一個裝置的檔案

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**數位連結中心**。
- 2 選擇**經由我的手機從伺服器上的其他播放器播放文件**。  
您的手機自動搜尋已啓用 DLNA 裝置。
- 3 選擇充當媒體伺服器的裝置，係即包含媒體檔的裝置。
- 4 選擇媒體類別與檔案。
- 5 選擇播放器，係即將播放媒體檔的播放器。  
在所選的播放器上開始播放。
- 6 使用手機中的圖示，即可控制播放。

## 行動 AP

瞭解手機 AP 功能，它將您的手機設為無線 AP（接入點），以便連線到其他網路裝置上的網際網路。

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 無線和網路 → 行動 AP 設定**。
- 2 選擇 **Mobile AP** 啓動行動 AP 功能。
- 3 選擇**確定**進行確認。
- 4 從另一裝置中，在可用的連接清單中搜尋您手機的名稱，並在 WPA 欄位中輸入適當的密碼，以便連線到網路。

## 電視連線（電視輸出模式）

瞭解如何將您的手機連線到電視，並在電視螢幕上檢視手機介面。

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **聲音和顯示** → **TvOut**。
- 2 選擇**電視輸出**以啓動電視輸出模式。
- 3 選擇**電視系統**。
- 4 選擇您所在地區的影片編碼系統。

選項	地區
NTSC	加拿大、日本、韓國、墨西哥、臺灣、美國
PAL	澳大利亞、奧地利、比利時、中國、丹麥、英國、芬蘭、德國、義大利、科威特、馬來西亞、荷蘭、紐西蘭、挪威、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、泰國

- 5 確保電視已打開，並將手機透過電視輸出纜線連線到電視。

將電視輸出纜線末端的顏色與電視的 A/V 連接埠相配。

- 6 將電視切換到「外部輸入」模式。  
手機介面即會顯示在電視螢幕上。



- 由於影片系統或電視顯示品質有別，您的檔案可能無法正確顯示。
- 電視輸出模式下，藍牙立體耳機與縮放功能無法使用。

## 電腦連線

瞭解如何用提供的電腦傳輸線，在各種 USB 連接模式下將手機連線至電腦。透過將手機連線到電腦，可將檔案與 Windows Media Player 同步，直接將資料傳送到手機及從手機傳出資料，使用 Samsung Kies 程式，及將手機用作電腦的無線數據機。

## ➤ 與 Samsung Kies 連線

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。您可從三星網站 ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) 下載該程式。

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **關於手機** → **USB 設定** → **Samsung Kies**。
- 2 按下「首頁」鍵返回「待機」模式。
- 3 使用選購的電腦傳輸線，將手機的多功能插孔連接到電腦。
- 4 執行 Samsung Kies 並使用無線連接或複製資料和檔案。  
詳情請參閱 Samsung Kies 說明。

## ➤ 與 Windows Media Player 同步處理

確保 Windows Media Player 已安裝到電腦上。

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **關於手機** → **USB 設定** → **媒體播放器**。
- 2 按下「首頁」鍵返回「待機」模式。
- 3 使用選配電腦傳輸線，將手機的多功能插孔連接到安裝了 Windows Media Player 的電腦。  
連接成功後，電腦上會出現一個彈出視窗。
- 4 開啓 Windows Media Player 同步音樂檔案。
- 5 在彈出式視窗中編輯或輸入手機名稱（如有需要）。
- 6 選擇所需的音樂檔案，並將其拖曳至同步清單。
- 7 開始同步。

## ▶ 作為大容量儲存裝置進行連線

您可以將手機作為卸除式磁碟且連線到電腦，存取檔案目錄。如果在手機中插入記憶卡，亦可將手機用作記憶卡讀取器，存取記憶卡的檔案目錄。



記憶卡的檔案目錄將顯示為卸除式磁碟，與內建記憶體不同。

- 1 如果想要將檔案傳送到記憶卡或從其傳出，請將記憶卡插入手機。
- 2 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **關於手機** → **USB 設定** → **大容量儲存裝置**。
- 3 按下「首頁」鍵返回「待機」模式。
- 4 使用選購的電腦傳輸線，將手機的多功能插孔連接到電腦。  
連接成功後，電腦上會出現一個彈出視窗。
- 5 開啓資料夾以便檢視檔案。

6 從電腦複製檔案到記憶卡。




若要從電腦中斷手機的連線，請按一下 Windows 工作列上的 USB 裝置圖示，然後按一下選項，以便安全刪除大容量儲存裝置。然後，從電腦拔除電腦傳輸線。否則，記憶卡上儲存的資料可能丟失，或記憶卡損壞。

## ▶ 將手機用作無線數據機

您可將手機用作電腦的數據機，透過手機網路服務存取網際網路。

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **關於手機** → **USB 設定** → **電腦網際網路**。
- 2 按下「首頁」鍵返回「待機」模式。
- 3 使用選購的電腦傳輸線，將手機的多功能插孔連接到電腦。

- 4 安裝管理顯示時，請按照螢幕指示來完成軟體安裝。  
安裝完成時，會顯示啓動網際網路連線視窗。
- 5 在電腦上建立數據機連線。  
視電腦的作業系統而定，建立數據機連線的方式可能不同。
- 6 選擇建立的數據機連線並輸入服務供應商所提供的 ID 和密碼。

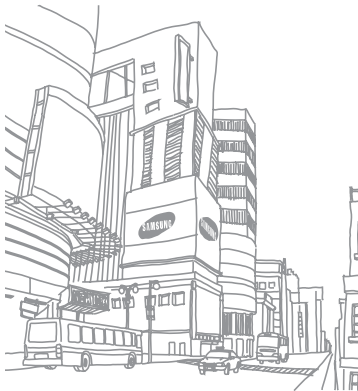

# 工具

## 時鐘

瞭解如何設定和控制鬧鐘和世界時鐘。您還可使用碼錶和倒數計時器。

### › 設定新鬧鐘

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **鬧鐘**。
- 2 選擇**建立鬧鐘**或按下 [≡] → **建立**。
- 3 設定鬧鐘詳細資料。  
選擇**響鈴後開啟今日動態**，以在停止鬧鐘後立即啓動今日動態。

4 完成後，選擇**儲存**。



如果設定**智慧型鬧鐘**，手機將播放自然鈴聲並顯示鬧鐘螢幕，直到關閉鬧鐘。

### › 停止鬧鐘


鬧鐘響起時：

- 輕觸並按住**停止**可停止鬧鐘。
- 輕觸並按住**貪睡**，可使鬧鐘在特定時間長度後重響。

### › 刪除鬧鐘

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **鬧鐘**。
- 2 按下 [≡] → **刪除**。
- 3 選擇要刪除的鬧鐘。
- 4 選擇**刪除**。

## › 建立世界時鐘

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **世界時間**。
  - 2 選擇**加入城市**或按下 [≡] → **加入城市**。
  - 3 輸入城市名稱或從城市清單中選擇一個城市。
  - 4 若要加入更多世界時鐘，請重複執行步驟 2-3。
-  若要對時鐘套用夏令時間，請按下 [≡] → **日光節約設定**。輕觸時鐘時，時鐘的目前時間會向前調整 1 或 2 個小時。

## › 使用碼錶

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **碼錶**。

- 2 選擇**開始**可開始碼錶。
- 3 選擇**記錄**可記錄單圈時間。
- 4 完成後，選擇**停止**。
- 5 選擇**重設**可清除已記錄的時間。

## › 使用倒數計時器

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **倒數計時器**。
- 2 設定倒數計時的時間長度。
- 3 選擇**開始**可開始倒數計時。  
現在可在背景使用倒數計時器的同時使用其他功能。按下「首頁」鍵或 [↵]，然後存取其他應用程式。
- 4 倒數計時結束時，輕觸並按住**停止**可停止提示。



## 計算器



瞭解如何直接在手機上執行數學計算，就像使用典型手持式或桌上計算器一樣。

### › 執行計算

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**計算器**。
- 2 使用與計算器螢幕顯示對應的按鍵，進行基本數學運算。

### › 檢視計算記錄


- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**計算器**。
- 2 執行計算。

- 3 選擇  可關閉計算器鍵盤。  
將顯示計算記錄。
- 4 若要清除記錄，請按下 [] → **清除**。


## Aldiko eBook

瞭解如何下載並讀取圖書檔案。

### › 讀取圖書檔案。

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**Aldiko eBook**。
- 2 按下 [] → **搜索**，可搜尋圖書標題（如有必要）。
- 3 選擇圖書。
- 4 輕觸螢幕可開始讀取圖書。
- 5 透過向左或向右拖曳手指即可移動頁面。

## 6 讀取圖書時，使用以下按鍵。

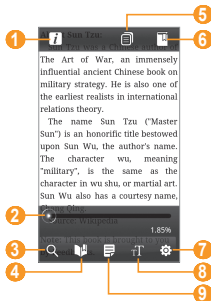

數字	功能
1	檢視圖書詳細資料。
2	透過拖曳進度條可移動頁面。

數字	功能
3	在圖書中搜尋文字。
4	在目前頁面加入書籤。
5	檢視目錄。
6	檢視已加入書籤的頁面清單。
7	更改圖書設定。
8	更改文字屬性。
9	更改顯示主題。

## › 從線上書店下載圖書檔案

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Aldiko eBook**。
- 2 按下 [≡] → **獲取更多的書**。  
將顯示線上書店。

3 選擇圖書目錄 → 圖書。

## › 匯入圖書檔

您可以從記憶卡匯入圖書檔（epub 格式）。



- 圖書檔必須儲存在記憶卡中的 /eBooks/import/ 資料夾中。
- 不支援受 DRM 保護的圖書檔。

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Aldiko eBook**。
- 2 按下 [≡] → **導入**。
- 3 選擇**導入** → **導入**。  
手機在記憶卡中搜尋圖書檔。


## 日誌

瞭解如何保留相片日記。

## › 建立日誌

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日誌**。
- 2 選擇**建立日記**可建立新輸入。
- 3 更改目前日期並設定天氣（如有必要）。
- 4 選擇**加入相片**，然後加入影像或拍攝相片。
- 5 選擇**輕觸建立備忘錄**，然後輸入文字並選擇**儲存**。
- 6 選擇**儲存**。

## › 檢視日誌

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日誌**。
  - 2 選擇一本日記。
-  若要上載日誌到社群網站，請按下 [≡] → **匯出（發佈）**。

## 我的檔案

瞭解如何快速並輕鬆地存取全部影像、影片、音樂、聲音剪輯及儲存在記憶卡中的其他類型檔案。

1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**我的檔案**。

2 選擇資料夾 → 檔案。

在資料夾中，按下 [≡] 以使用以下選項：

- 若要透過多媒體訊息、電子郵件或藍牙無線功能將檔案傳送到其他人，請選擇**分享**。
- 若要建立新資料夾，請選擇**建立資料夾**。
- 若要刪除檔案或資料夾，請選擇**刪除**。
- 若要更改檢視模式，請選擇**檢視方式**。
- 若要對檔案或資料夾進行排序，請選擇**排列依據**。
- 若要在使用相片時使用其他功能，例如移動、複製或重新命名選項，請選擇**更多**。

## ThinkFree Office

瞭解如何檢視和編輯插在手機記憶卡上的文件檔案。如果您擁有使用 ThinkFree 和 Google Docs™ 網路服務的帳號，則可以線上管理文件。此應用程式支援以下檔案格式：txt、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pdf。

### › 建立新文件

1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**ThinkFree Office**。


2 如果您是第一次啓動此應用程式，請選擇**接受**進行確認。

3 選擇**我的文件**。

4 按下 [≡] → **新增** → 文件類型。

5 輸入文件名稱，然後選擇**確定**。

6 透過使用螢幕底部的工具在文件中輸入內容。

- 7 完成編輯後，在工具列上選擇  或按下 [≡] → **檔案** → **儲存**。

## › 檢視並編輯手機上的文件

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **ThinkFree Office**。
- 2 選擇**我的文件** → 文件。
- 3 選擇文字編碼類型（如有必要）。
- 4 根據需要檢視並編輯文件。
  - 若要在頁面間移動或在文件中平移，請向相應的方向滾動。
  - 若要開啓工具列以編輯文件（word、文本或 excel 檔），請按下 [≡] → **編輯**。
  - 若要搜尋文件中的文字，請按下 [≡] → **尋找**。
  - 若要更改檢視模式，請按下 [≡] → **顯示模式**。

- 若要放大或縮小文件，請按下 [≡] → **更多** → **縮放**。
- 若要自訂檢視或編輯文件的設定，請按下 [≡] → **更多** → **喜好設定**。

- 5 完成編輯後，儲存文件。


## › 線上管理文件

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **ThinkFree Office**。
- 2 選擇**連線**或 **Google**。
- 3 輸入使用者名稱和密碼存取您的帳號，然後選擇**登入**。
- 4 根據需要檢視並管理伺服器上的文件。

## 編寫和傳送

瞭解如何輸入文字並作為訊息傳送、將其上載至社群網站或作為備忘錄或行事曆活動進行儲存。

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**編寫和傳送**。
- 2 使用文字輸入面板輸入文字。
- 3 完成後，選擇以下選項之一。
  - 若要傳送包含文字的文字訊息，請選擇**傳送**。
  - 若要將文字上載到社群網站，請選擇**更新狀態**。
  - 若要作為備忘錄或行事曆活動進行儲存，請選擇**儲存**。
- 4 根據所選的選項傳送訊息、登入至社群服務以上載文字或建立備忘錄或活動。

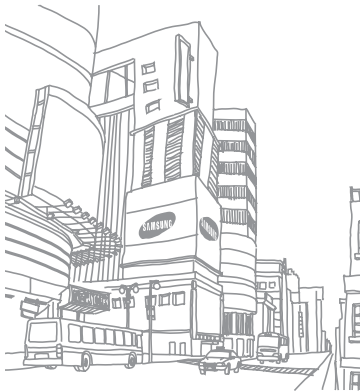

# 設定

## 存取設定功能表

- 1 在「待機」模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定**。
- 2 選擇設定類別並選擇選項。

## 無線和網路

更改設定以進行無線網路連線。

### › 飛航模式

停用手機全部無線功能。您僅可使用非網路服務。

### › Wi-Fi 設定

- **Wi-Fi**：打開或關閉 WLAN 功能。► 第 78 頁
- **網路通知**：設定手機在開放式網路可用時通知您。
- **WPS 按鈕連接**：使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 按鈕連線到 WLAN。
- **加入 Wi-Fi 網路**：手動加入 WLAN AP。

### › 行動 AP 設定

啓動「行動 AP」功能，將手機用作無線 AP（接入點）以連結到網際網路。► 第 81 頁

### › 藍牙設定

- **藍牙**：打開或關閉藍牙無線功能。► 第 76 頁
- **裝置名稱**：設定手機的藍牙名稱。
- **可被偵測**：將手機設定為其他藍牙裝置可見。
- **掃描裝置**：搜尋可用藍牙裝置。

## › VPN 設定

設定和管理虛擬私人網路 (VPN)。

## › 行動網路

- **資料漫遊**：漫遊時或本機網路不可用時，將手機設定為連結其他網路。
- **存取點名稱 (APN)**：設定存取點名稱 (APN)。
- **只使用 2G 網路**：設定手機僅連線到 2G 網路。
- **電信業者**：搜尋可用網路並選擇漫遊網路。

## 通話設定

自訂通話功能的設定。

## › 全部通話

- **顯示我的號碼**：顯示收件人的手機號碼（必須插入 SIM 或 USIM 卡以使用此功能。）

- **自動拒絕**：啟用或停用自動拒絕功能，並指定來電者的清單進行自動拒絕。
- **接聽通話**：設定如何透過按任意鍵接聽設定，或設定手機在指定的時間後自動接聽。
- **前綴號撥**：啟動 Prefix dialling 並設定 Prefix dialling 號碼。
- **使用訊息拒絕來電**：選擇在拒絕來電時傳送訊息給來電者。
- **通話狀態音**：啟動或停用通話連線音、分鐘提示音或通話中斷音。
- **來電提醒**：啟動或停用通話中提示。

## › 語音通話

- **來電轉接**：將來電轉接至另一個號碼。
- **通話限制**：阻止來電或撥出來電。
- **來電插撥**：指定您在通話中時用於處理來電的選項。
- **自動重撥**：啟動自動重撥，即可自動在通話中重撥未連結或切斷的通話。



## › 視訊通話

- **預設影像**：選擇要顯示給對方的影像。
- **接收來電時自己的影像**：設定是否向對方顯示您的現場影像或預設影像。
- **使用通話失敗選項**：選擇在視訊通話無法連結時是否重試語音通話。
- **視訊通話轉接**：將來電轉接至另一個號碼。
- **視訊通話限制**：阻止來自指定號碼的電話。

## › 固定撥號號碼

- **啟用固定撥號**：啟動或停用 FDN 模式以限制 FDN 清單中號碼的通話。必須輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼，並重新啟動手機。
- **更改 PIN2**：更改 PIN2 碼，可用來保護主 PIN 碼。
- **固定撥號清單**：設定限制撥號聯絡人清單。

## › 語音信箱

輸入要存取語音郵箱服務的號碼。您可從服務供應商處獲得該號碼。

## 聲音與顯示

更改手機的各種聲音設定和顯示設定。

- **安靜模式**：啟動靜音模式來關閉所有聲音，媒體聲和鬧鐘鈴聲除外。
- **鈴聲音量**：調整來電鈴聲和通知鈴聲的音量。
- **媒體音量**：設定音樂和影片的預設音量。
- **觸碰聲音**：設定觸摸反饋聲音和開機/關機聲的預設音量。
- **語音通話鈴聲**：選擇語音來電的提示鈴聲。
- **視訊通話鈴聲**：選擇視訊通話的提示鈴聲。
- **手機震動**：為手機設定來電震動提示。
- **通知鈴聲**：選擇活動提示鈴聲，如收到新訊息、未接來電和鬧鐘。

- **可聽觸碰音**：設定手機在您觸摸撥號螢幕時發出聲音。
- **可聽選擇**：在觸控式螢幕上選擇應用程式或選項時，設定手機發出聲音。
- **觸感回饋**：設定手機在您觸摸按鍵時振動。
- **震動強度**：調整觸覺反饋的振動強度。
- **SD 卡通知**：設定手機在記憶卡已識別時發出聲音。
- **字型樣式**：更改顯示文字的字體。您可透過選擇**取得線上字型**，從 Android Market 下載字體。
- **方向**：設定在旋轉手機時是否自動旋轉內容。
- **動畫**：設定手機在切換視窗時播放動畫。
- **亮度**：設定螢幕亮度。
- **畫面逾時**：設定在關閉螢幕背光前手機等待的時間長度。
- **省電模式**：啟動省電模式。在「省電」模式，手機透過調節螢幕上的白平衡及亮度進行省電。
- **TvOut**：選擇電視的影片編碼系統，進行正確的電視連線。► 第 82 頁

## 位置和安全

更改設定以確保本手機、SIM 卡或 USIM 卡和 GPS 功能的安全。

- **使用無線網路**：若應用程式支援，則可設定手機使用無線網路來檢查定位。
- **使用 GPS 衛星**：若應用程式支援，則可啟用 GPS 功能來檢查定位。使用 GPS 服務，您可以檢視到具體街道的位置。
- **設定解鎖圖樣**：設定用於解除鎖定手機的解鎖圖樣。
- **需要圖樣**：設定每次打開手機時都需要輸入預先設定的解除鎖定圖案。如此一來，可避免有人未經許可解除鎖定本手機。
- **使用可見圖樣**：繪製解除鎖定圖案時，可將其設定為可見或不可見。
- **使用觸覺回饋**：設定手機在您觸控和繪製解除鎖定圖案時震動。

- **設定 SIM 卡鎖：**

- **鎖定 SIM 卡：**啟動或停用在使用手機前，要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
- **更改 SIM PIN：**更改用於存取 SIM 或 USIM 資料的 PIN 碼。

- **手機追蹤系統：**啟動或停用手機追蹤系統功能，可協助您在手機丟失或被盜時定位手機。► 第 25 頁

- **設定手機追蹤：**

- **設定收件人：**為您手機追蹤訊息指定收件人。
- **三星帳戶：**設定您的三星帳號來遠端控制丟失的手機。
- **更改密碼：**更改手機追蹤系統功能的密碼。
- **說明：**存取手機追蹤系統功能的說明資訊。

- **可見密碼：**按預設，手機將您的密碼顯示為 •，以確保安全。設定手機以顯示您輸入的密碼。

- **使用安全證書：**使用證書和認證以確保安全使用各種應用程式。

- **從 SD 卡安裝加密證書：**安裝儲存在記憶卡中的加密證書。

- **設定密碼：**建立和確認密碼以存取認證。

- **清除儲存：**從手機擦除認證內容並重設密碼。

## 應用程式

更改用於管理已安裝應用程式的設定。

- **不明來源：**設定從任何來源下載應用程式。如果不選擇此選項，則手機僅能從 **Android Market** 下載應用程式。

- **管理應用程式：**進入手機已安裝的應用程式清單，檢視應用程式資訊。若要檢視目前運行中的應用程式或附加安裝的第三方應用程式，請按下 [≡] → 篩選。

- **執行服務**：檢視您在使用的服務並存取它們以便進行管理。
- **開發**：
  - **USB 偵錯**：選擇此項功能，您可使用電腦傳輸線將手機連線至電腦。此項服務供應用程式開發使用。
  - **保持螢幕開啟**：設定手機在充電時維持待機狀態。
  - **允許模擬位置**：允許將模擬位置和服務資訊傳送至位置管理員服務部門進行測試。此項服務供應用程式開發使用。
- **Samsung Apps**：選擇網路連線（Wi-Fi 或分組交換資料網路），以便從三星應用程式獲取應用程式更新通知。

## 帳戶與同步處理

更改自動同步的設定，或管理同步的帳號。

- **背景資料**：選擇此設定以便使用自動同步功能。在不用開啓應用程式與同步資料的情況下，自動同步將在背景中執行。
- **自動同步**：設定手機自動同步聯絡人、行事曆和電子郵件資料。

## 隱私

更改設定以便管理您的設定和資料。

- **使用我的位置**：設定手機以使用目前位置進行 Google 服務。
- **出廠資料重設**：將您的設定重設為原廠預設值。

## SD 卡和手機儲存

檢查記憶卡和手機上的記憶體資訊，格式化外部或內建記憶體。

## 搜尋

更改「Google 搜尋」設定。

### • Google 搜尋設定：

- **顯示網頁建議：**設定手機以便在輸入關鍵字時顯示建議。
- **搜尋記錄：**設定手機以顯示 Google 帳號的搜尋歷程記錄。
- **管理搜尋記錄：**管理 Google 帳號的搜尋歷程記錄。
- **搜尋項目：**選擇項目類型以便包含在搜尋中。
- **清除搜尋記錄：**清除最近搜尋的資訊。

## 地區設定與文字

更改文字輸入設定。

### › 選擇地區設定

選擇適用於所有功能表和應用程式的顯示語言。

### › Swype

- **Language：**選擇文字輸入的語言。



不能輸入某些語言的文字。若要輸入文字，應將其更改為受支援的書寫語言之一。

- **Auto-spacing：**設定手機自動在字詞之間插入空格。
- **Auto-capitalization：**設定手機將句號、問號或感嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉為大寫。
- **Word Prediction：**設定手機在根據輸入預測詞語並顯示拼寫建議。

- **Enable Tip Indicator**：啟動快速說明的指示。
- **Audio Feedback**：打開或關閉 Swype 鍵盤的音效。
- **Vibrate on keypress**：設定手機在您觸摸按鍵時震動。
- **Display Trace**：設定拖曳在鍵盤上顯示的追蹤時間長度。
- **World Choice Window**：設定詞語清單顯示的頻率。
- **Speed vs. Accuracy**：設定速度和精確性的平衡。
- **Auto Insert**：設定自動插入詞語的逾時。
- **Swype Help**：存取說明資訊以便使用 Swype 鍵盤。
- **Tutorial**：瞭解如何用 Swype 鍵盤更快地輸入文字。
- **Version**：檢視版本資訊。

## > 三星鍵盤

- **鍵盤類型**：選擇預設輸入法，例如標準鍵盤、繁體鍵盤或手寫螢幕。
- **撰寫語言**：選擇文字輸入的語言。  
 不能輸入某些語言的文字。若要輸入文字，應將其更改為受支援的書寫語言之一。
- **XT9**：啟動 XT9 模式，用智慧型輸入模式輸入文字。
- **XT9 進階設定**：啟動 XT9 的進階功能，例如自動補齊、自動替代，並設定自己的詞語清單。
- **鍵盤切換**：啟用鍵盤輸入法的自動清除功能。可透過清除鍵而非觸摸來輸入文字。
- **自動首字母大寫**：設定手機將句號、問號或感嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉為大寫。
- **手寫設定**：自訂手寫的設定，例如識別時間、筆粗細或筆顏色。
- **教學課程**：瞭解如何用三星鍵盤輸入文字。

## › 中文鍵盤

- **按鍵聲音**：設定手機在您觸摸按鍵時發出聲音。
- **按鍵震動**：設定手機在您觸摸按鍵時震動。
- **聯想輸入**：設定手機在根據輸入預測詞語並顯示拼寫建議。
- **拼音輸入**：啟動「拼音」模式。
- **注音鍵盤切換**：更改ㄅㄆㄇㄌ模式的鍵盤類型。
- **倉頡鍵盤切換**：更改「倉頡」模式的鍵盤類型。
- **手寫筆線寬**：設定「手寫」模式的線條粗細。
- **手寫筆顏色**：設定「手寫」模式的線條顏色。
- **手寫識別速度**：設定手機識別您的手寫以轉換為字元的速率。
- **手寫筆漸變色**：設定「手寫」模式線條顏色的漸變。
- **自適應**：使用「手寫」模式時，設定手機對特定手寫圖案優先顯示經常使用的字元。

- **自定義**：設定用於啟動應用程式的公共片語或命令的書寫。繪製手寫時，手機將輸入指定的公共片語或啟動指定的應用程式。
- **簡繁切換**：使用「手寫」模式時，設定手機自動將簡體字切換至繁體字，反之亦然。

## 輔助設定

設定震動的類型或強度作為您的喜好設定。可從網路安裝存取性應用程式，例如 Talkback 或 Kickback。

## 文字轉語音

更改文字轉換語音功能的設定，從支援此功能的訊息或應用程式大聲朗讀文字。

- **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。安裝聲音資料以便使用文字轉換語音功能。

- **安裝語音數據**：下載並安裝語音資料，以便使用文字轉換語音功能。
- **驅動方式**：啟動「開車」模式以設定手機，朗讀來電、訊息或活動詳細資料通知。
- **始終使用我的設定**：設定手機以使用在應用程式中所指定的設定，而非預設設定。
- **說話速度**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **語言**：選擇文字轉換語音功能的語言。

## 日期與時間

存取並更改以下設定，以便控制如何顯示手機的時間和日期：

- **自動**：在穿越時區時自動更新時間。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **選擇時區**：設定您的本地時區。
- **設定時間**：手動設定目前時間。

- **使用 24 小時制**：設定按 24 小時格式顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

## 關於手機

存取手機相關資訊，檢查手機狀態及瞭解如何使用手



# 選單功能一覽表

下表顯示了「選單」模式中可用的選單。視電話軟體而定，選單的順序可能不同且您可以更改此順序。視服務供應商或 SIM、USIM 卡而定，可用的選單可能不同。

數位連結中心	▶ 79	Aldiko eBook	▶ 88	訊息	▶ 38	ThinkFree Office	▶ 91
網際網路	▶ 68	電子郵件	▶ 41	備忘錄	▶ 66	視訊播放器	▶ 54
計算器	▶ 88	FM 收音機	▶ 59	日誌	▶ 90	語音錄製	▶ 66
日曆	▶ 65	媒體瀏覽器	▶ 55	音樂播放器	▶ 56	編寫和傳送	▶ 93
相機	▶ 45	Layar	▶ 71	我的檔案 <sup>1</sup>	▶ 91	YouTube	▶ 73
時鐘	▶ 86	地圖	▶ 71	設定	▶ 94		
今日動態	▶ 74	Gmail	▶ 40	Social Hub	▶ 44		
		Market	▶ 75	Google Talk	▶ 43		

1. 插入記憶卡，即可使用更多的資料夾。

# 疑難排解

開啟手機或使用手機時，手機會提示您輸入下列其中一種碼：

碼	嘗試使用此方法解決問題：
密碼	手機鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的手機密碼。
PIN	初次使用手機或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過 <b>鎖定SIM 卡</b> 功能表停用此功能。
PUK	若 SIM 或 USIM卡遭到鎖定，通常是因爲您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應商所提供的 PUK 碼。
PIN2	若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 USIM卡隨附的PIN2 碼。如需詳細說明，請聯絡服務供應商。

手機顯示「無可用服務」或「網路錯誤」。

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移動至另一個區域重新嘗試。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

如果手機有觸控螢幕，但觸控螢幕未適當回應，請嘗試下列步驟：

- 從觸控螢幕移除任何護套。護套可能導致手機無法辨識您的輸入，因此不建議觸控螢幕手機使用。
- 點選觸控螢幕時，確認您的手乾淨且乾燥。
- 重新啓動您的手機，以清除任何暫存軟體錯誤。
- 確認您的手機軟體已升級至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請將之攜至當地的三星服務中心。

## 手機當機或出現嚴重錯誤

若手機發生當機，則可能需要關閉程式或重設手機，以恢復正常功能。如果手機當掉無法回應，請按住 [ⓘ] 8 到 10 秒鐘，直到手機自動關閉並重新啟動。

如果這不能解決問題，執行恢復出廠設定，在待機模式下，開啓應用程式列表，並選擇 **設定** → **隱私** → **出廠資料重設** → **重設手機** → **全部清除**。

## 通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網路。請移至另一個區域，然後重試。

## 已撥電話未接通

- 確認您已按下撥號鍵。
- 確認您已存取正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

## 來電未接通

- 確認您已開機。
- 確認您已存取正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

## 其他人無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

## 聲音品質較差

- 確認手機的內部天線並未遭到遮蔽。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

## 從聯絡人撥打電話時，通話未接通

- 確認聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 視需要重新輸入並儲存號碼。

- 確認您未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

### 手機發出聲響，同時電池圖示在閃爍。

電池電量不足。請重新充電或更換電池，以便繼續使用手機。

### 電池並未正確充電，或手機有時會自行關機。

- 電池端子可能有髒汙。請用乾淨的軟布擦拭兩個金色接點，並嘗試將電池重新充電。
- 如果電池無法完全充電，請將舊電池依正確方式廢棄，然後換上新的電池。

### 手機過熱。

使用需要更多電量的應用程式時，手機可能會變熱。此屬正常現象，且不會影響手機使用壽命或效能。

### 啟動相機時出現錯誤訊息

三星手機必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓手機。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡「三星服務中心」。

## 啟動 FM 收音機時出現錯誤訊息

三星手機上的 FM 收音機應用程式使用耳機纜線作為天線。若沒有連接耳機，FM 收音機將無法接收收音機電台。若要使用 FM 收音機，首先需確認已正確連接耳機。接著，搜尋並儲存可用的收音機電台。

若在執行這些步驟後，仍無法使用 FM 收音機，請嘗試使用其他的收音機接收器來存取想要的電台。若其他的接收器可收聽該電台，則手機可能需要維修服務。請聯絡「三星服務中心」。

## 開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

某些音樂檔案可能因為多種原因而無法在三星手機上播放。若在開啟手機上的音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。

- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認手機支援該檔案類型。

## 找不到其他的藍牙手機

- 確認手機上的藍牙無線功能已啟動。
- 確認要連線的手機其藍牙無線裝置已啟動 (若有需要)。
- 確認您的手機和其他的藍牙手機位於最大的藍牙距離範圍內 (10 公尺/30 英尺)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡「三星服務中心」。

## 將手機連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的電腦資料纜線與手機相容。
- 確認電腦已安裝適當的磁碟機並已更新。

# 安全與使用資訊

請遵照下列安全注意事項，避免發生危險或違法情事並確保手機效能。

## 安全警告事項

### 請將手機遠離孩童及寵物

請將手機及所有零配件置於孩童或寵物無法拿取之處。一旦誤吞小型零件，可能造成窒息或嚴重傷害。

### 保護您的聽力



長時間處於音量很高的環境中會導致聽力受損。將耳機插入音訊來源時務必調低音量，並且只使用聆聽對話或音樂所需的最小音量設定。

### 小心安裝手機及設備

請確定安裝在您車中的手機或相關設備已牢牢固定，並避免將手機及配件置於安全氣囊膨脹範圍內或附近。無線設備安裝不當，在安全氣囊快速充氣時可能使人遭受嚴重傷害。

### 小心使用並棄置電池及充電器

- 您的手機僅可使用三星認可的專屬電池和充電器。使用不相容的電池及充電池，可能使人受重傷或造成手機嚴重受損。
- 切勿將電池或手機投入火中。請遵循當地所有法規棄置用過的電池或手機。
- 絕不可將電池或手機放入或置於微波爐、火爐或散熱器等發熱裝置上。電池在過熱時可能會爆炸。
- 絕不可將電池壓碎或打穿。避免讓電池受到極高的外部壓力，否則可能導致內部短路及過熱。

## 避免干擾心律調整器

製造商及獨立研究組織 Wireless Technology Research 均建議，手機與心律調整器之間至少需保持15公分（6 吋）的距離，以免產生干擾。

若您懷疑手機對心律調整器或其他醫療器材造成干擾，無論任何原因，請立即關閉手機並聯絡心律調整器或醫療器材的製造商，尋求相關意見。

## 若處於有爆炸疑慮的環境，請將手機關機

切勿在加油點（加油站）或燃料或化學藥物附近使用手機。請依警告標語或指示的要求，將手機關機。您的手機在燃料或化學物品儲運區或爆破區內及附近，可能引起爆炸或火災。切勿將易燃液體、氣體或爆炸性材料與手機、手機零件及其附件置於同一儲存空間。

## 降低重複性動作產生的受傷風險

使用手機時，請輕握手機、輕壓按鍵、使用特定功能減少需按壓按鍵的次數（如使用範本及預測文字），並多作休息。

## 若螢幕破裂或故障，請停止使用手機

破碎的玻璃可能會刮傷你的手或臉。把手機帶至三星服務中心更換玻璃。不小心處理所造成的損失將讓你失去製造商的保固服務。

## 安全注意事項

### 保持行車安全

行車期間避免使用手機，並請遵守限制使用手機的所有相關規定。儘可能使用免持配件，增加行車保密。

### 遵循所有安全警告及規定

遵守特定區域內限制使用手機的相關規定。

### 僅可使用三星認可的專屬配件

使用不相容的配件，可能損壞您的手機或使人受傷。

## 附近有醫療設備時請關機

您的手機可能對醫療保健院所的醫療設備造成干擾，因此請遵從所有規定、張貼的警告標語及醫護人員的指示。

## 搭機時請關機或停用無線功能

您的手機可能對飛航設備造成干擾，請遵從所有航空法規並依空服人員指示，將手機關機或切換至無線功能停用的模式。

## 保護電池及充電器避免受到損壞

- 避免讓電池接觸到過冷或過熱的溫度（0° C 以下，或 45° C 以上）。
- 避免讓電池接觸金屬物體，以免造成電池的正負兩極之間形成通路，導致電池暫時或永久損壞。
- 如果更換錯誤的電池類型可能會有爆炸的風險。請根據指示說明丟棄使用過的電池。
- 絕不可使用已受損的充電器或電池。

## 小心並合理使用手機

- 不可拆解手機，以免發生觸電危險。
- 請勿讓手機弄溼—液體會對手機造成嚴重傷害。手潮溼時請勿使用手機，水會損壞手機並會讓您失去製造商的保固服務。
- 避免在多塵、骯髒的區域中使用或存放您的手機，以防活動零件受損。
- 您的手機屬於複雜的電子裝置—請妥善保護，避免撞擊及粗暴使用，以免嚴重受損。
- 切勿為您的手機上漆，以免油漆堵塞活動零件及妨礙正常的操作。
- 若手機配有照相閃光燈或照明燈，請勿在靠近孩童或動物眼睛處使用。
- 手機置於磁場中可能受損，因此切勿使用具磁性外殼的攜行盒或配件，或讓您的手機長時間與磁場接觸。



## 避免干擾其他電子裝置

您的手機會發出無線射頻（RF）訊號，可能對無遮蔽或未適當遮蔽的電子設備（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及家中或車上的其他電子裝置）造成干擾。若遇到干擾問題，請向您的電子裝置製造商諮詢解決方法。



## 重要使用資訊

### 請以正常的方式使用手機

避免接觸手機的內部天線。

### 僅可由合格人員維修手機

若由未合格人員維修手機，可能導致手機損壞並讓保固失效。

### 確保電池及充電器的最長使用壽命

- 避免將電池持續充電超過一週，過度充電可能縮短電池的使用壽命。

- 電池在未使用的情况下，會隨著時間放電，因此必須在使用前重新充電。
- 不使用充電器時，請從電源插座拔下。
- 僅在預定用途上使用電池。

### 小心使用 SIM 卡或記憶卡

- 切勿在手機傳輸或存取資料的過程中取出卡片，以免資料遺失及／或記憶卡片或手機損壞。
- 保護卡片避免受到劇烈震動、靜電及其他裝置的電子雜訊影響。
- 切勿讓手指或金屬物體接觸金色接點或端子。若卡片髒汙，請用軟布擦拭。

### 確保與緊急服務中心的聯繫

在某些區域或情況下，可能無法撥打緊急電話，因此到偏遠或未開發地區旅遊之前，請先規劃可聯絡到緊急服務人員的替代方案。

## SAR 認證資訊

本手機符合CNS 14959 有關無線電曝露規定。您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出CNS 14959 建議的無線電頻率（RF）發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。

此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值（SAR）。CNS 14959 建議的SAR 限值為2.0 瓦特／公斤。<sup>1</sup>

1. 公用行動電話SAR 限值為2.0 瓦特／公斤（瓦／公斤），為測量10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所有不同。

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。雖然SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

商品名稱/ 型號	行動電話/GT-I9000
額定電壓/ 電量	3.7V / 1500 mAh
最大發射功率	GSM 850/900MHz : 33 dBm GSM 1800/1900 MHz : 30 dBm
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造/ 產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話（製造/ 進口/ 代理商）	台灣三星電子股份有限公司台北市內湖區行愛路77 巷 63 號 6 樓 02-6603-5168
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊

使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800329999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	WCDMA 900/1900/2100: 0.25 W, GSM 850/900: 2 W, GSM 1800/1900: 1 W

\* 減少電磁波影響，請妥適使用。

## 聲明

本裝置可使用的部分內容及服務屬於第三方所有，且受到版權、專利、商標及／或其他智慧財產權法保護。此類內容與服務僅限用於非商業性的個人用途，任何內容或服務不得用於內容所有人或服務供應商未授權的用途上。在不限制上述聲明的情況下，除適當的內容所有人或服務供應商書面授權外，不得透過任何方法或媒介進行修改、複製、重新出版、上傳、公布、傳輸、翻譯、銷售、製作衍生作品、開發或散佈由本裝置所顯示的任何內容

或服務。

「在此依據下列說明提供第三方內容及服務。」三星並無明示或暗示保證所提供之內容或服務的任何用途。三星明確否認任何暗示性保證，包括但不限於銷售保障或特定用途的適用性。三星並不保證本裝置所提供之任何內容或服務的準確性、有效性、時效性、法律正當性或完整性。此外，在包括疏失的任何情況下，無論合約規定或侵權行為，任何直接、間接、意外、特殊或後續損失、訴訟費、花費，或內含資訊所導致的相關損失，或您個人或任何第三方在得知此類損失風險的情況下，使用任何內容或服務所導致的其他損失，三星概不負責。

第三方服務可能隨時終止或中斷，三星無法表示或保證任何內容或服務將在任何時間後回復可用性。內容及服務由第三方透過網路與傳輸設施傳送，三星並無控制權。在不限制本聲明整體性的前提下，三星對本裝置所提供之任何內容或服務的中止或暫停情事，明確否認任何責任或法律責任。

三星對內容及服務的相關客戶服務概不負責，亦無法律責任。若對內容與服務有任何疑問或服務需求，請直接聯絡個別內容及服務的供應商。